

大正琴たれ幕 組立説明書

この度は「スズキ大正琴たれ幕」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を末永く、安全にお使いいただくため、取扱説明書を必ずお読みください。
お読みになった取扱説明書はなくさないように大切に保管してください。

注意 △


水分・湿度の多い場所での使用・保管はしないでください
破損の原因になります。

極端に熱くなる場所での使用・保管はしないでください。
破損の原因になります。

不安定な場所での、組み立て・使用・保管はしないでください。
落下をして思わぬケガをする恐れがあります。

フックの取り付けに注意してください。
フックの先端で指や手などを傷つける恐れがあります。

各部の名称

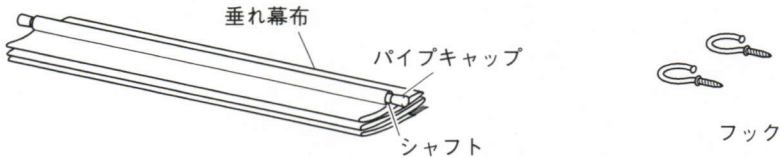


取り付け方

本製品は別売の「スズキ大正琴立奏台MT-3」に取り付けてご使用いただけますが、
その他の演奏台でもフックを取り付ける穴さえあけていただければご使用になれます。

1. スズキ大正琴立奏台MT-3のフック取り付け穴に付属のフックを図の向きになるように取り付けます。



2. 垂れ幕のシャフト部分をフックにはめ込みます。

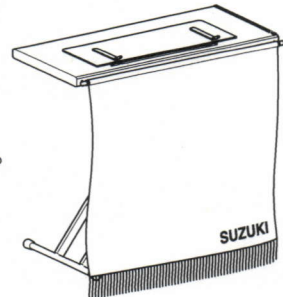

完成図