

ニコニコどうぶつ合唱隊とあそぼう

## ニコニコどうぶつ合唱隊 取扱の手引き



この度は、ニコニコどうぶつ合唱隊  
をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品を安全に、そして末永くご使用していただくため、  
この取扱の手引きをよくお読みください。  
お読みになった取扱の手引きは、大切に保管してください。

安全にそして末永くご使用頂く為に、以下の注意事項を必ず守ってください。

## ⚠ 注意

### 先生・保護者の方へ 必ずお読みください。

#### ○人形、リード笛、音名カードを投げないでください。

人形、リード笛、音名カードを投げないで下さい。万一顔などにあたりますと思わぬケガをする恐れがあります。

#### ○発音部(P3)に物を入れないでください。

発音部に異物や液体(水・ジュースなど)を入れないようにしてください。楽器が破損する原因になります。

#### ○蛇腹の取扱いに注意してください。

蛇腹部分を刃物やとがったもので傷つけたり、ぬらしたりしないでください。また用途以外の扱い方をされると破損する恐れがあります。

#### ○水分・湿気の多い場所での使用・保管は絶対にしないでください。

楽器の破損の原因になります。

#### ○本製品を直射日光の当たるところや高温になるところに放置しないでください。

楽器が破損し、音程のズレなどが生じます。

#### ○火気に近づけないでください。

楽器が破損し、音程のズレなどが生じるとともに発火の危険があり、大変危険です。

#### ○シンナーやベンジンで拭かないでください。

本製品をシンナーやベンジンなどで拭かないでください。変形・破損の原因になります。

#### ○人形のお手入れは必ずリード笛・音名カードを取り外し、以下の方法で行ってください。

リード笛の取り外し方は、P4を参照してください。

#### お手入れにおける注意事項



洗濯機のご使用は型くずれを起こす恐れがありますので手洗いで行ってください。



洗剤は市販の衣料用洗剤をご使用下さい。塩素系漂白剤による漂白は行わないでください。



ドライクリーニングはしないで下さい。



乾燥は日陰で吊り干しをしてください。乾燥機やドライヤーなどを使用しますと、生地が傷みますので使用しないで下さい。


アイロン掛けはしないで下さい。

## 仕様


セット数	人形8体・リード笛13個・音名カード13枚
音域	C <sup>2</sup> ～C <sup>3</sup>
人形材質	ポリエステル100%(人形本体)、綿(頭部クッション)
リード笛	TPE(蛇腹本体)・ゴム・ABS(笛本体)・金属
音名カード材質	ポリエチレン
付属品	演奏と活用法(遊び方の手引書)

# 各部の名称とはたらき

## 人形

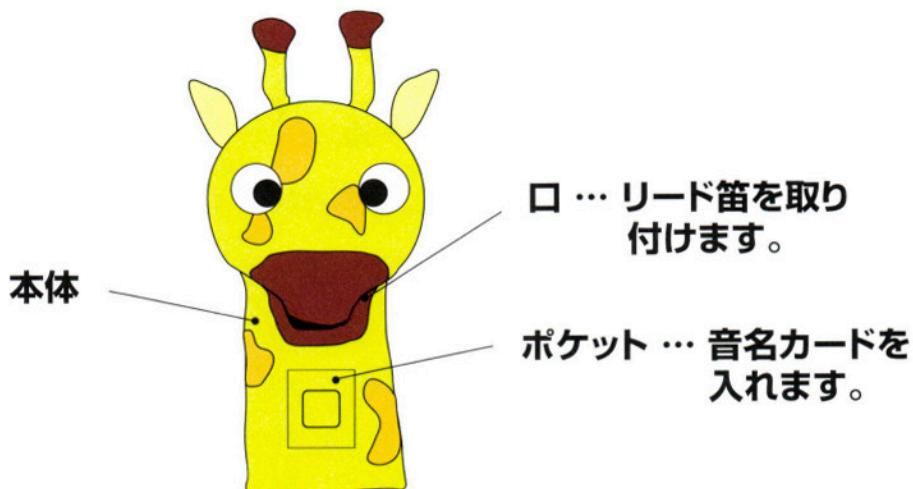

## ◆種類◆

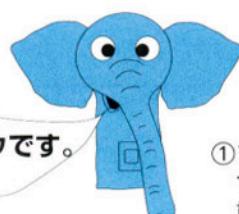

①ゾウ  
寸法:270×380×420[mm]  
重量:140[g]



⑤ライオン  
寸法:320×270×170[mm]  
重量:130[g]



②キリン  
寸法:330×210×240[mm]  
重量:120[g]



⑥パンダ  
寸法:290×190×170[mm]  
重量:100[g]



③クマ  
寸法:310×200×170[mm]  
重量:100[g]



⑦コアラ  
寸法:260×330×170[mm]  
重量:100[g]



④ウシ  
寸法:330×200×200[mm]  
重量:100[g]




⑧ウサギ  
寸法:450×160×170[mm]  
重量:120[g]

## リード笛

全部で13個のリード笛が付属しています。それぞれのリード笛は違う音が鳴り、全部で13音、つまり1オクターブあります。


全てのリード笛はどの人形にも取り付けられるので、好きな動物と必要な音を組み合わせて使いましょう。(リード笛の交換は、P4の「リード笛の取り付け方・取り外し方」を参照してください)

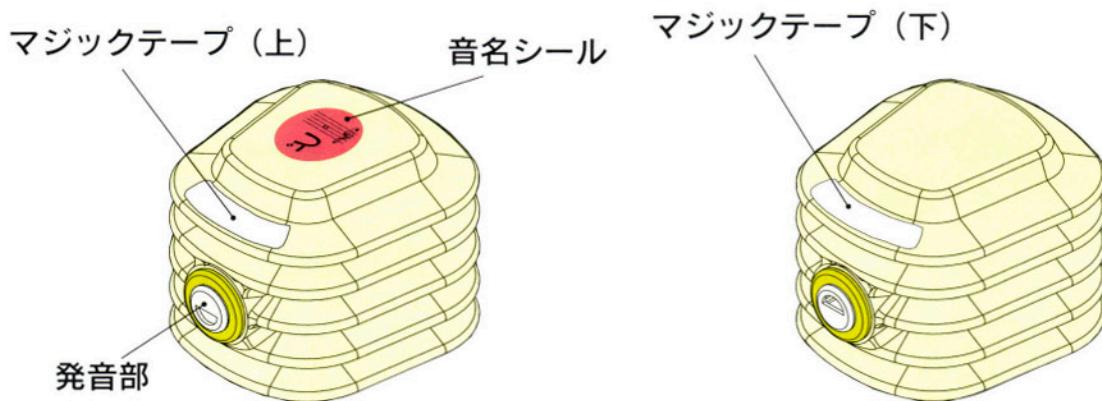


洗濯時には必ず人形からリード笛を取り外してください。  
蛇腹部分を刃物やとがったもので傷つけたり、ぬらしたりしないでください。また用途以外の使い方をされますと破損する恐れがあります。

## 音名カード

全部で13枚の音名カードが付属しています。リード笛を人形に取り付けて音を鳴らした時にどの音か判別できるように、人形のポケットに入れて使用します。

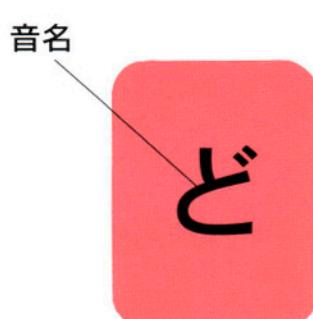

全部で13枚

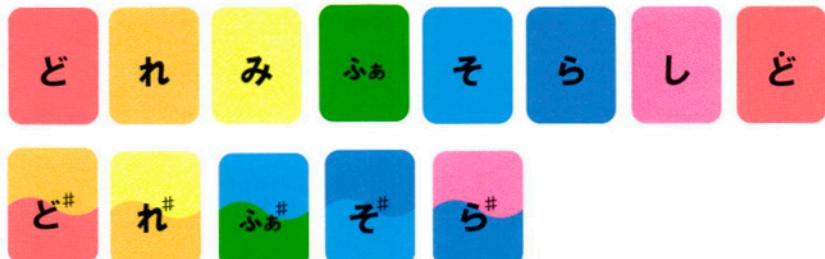


# リード笛の取り付け方・取り外し方

リード笛の交換、また洗濯時のリード笛の取り付け・取り外しは以下の要領にて行ってください。

## －リード笛の取り付け方－




リード笛の取り付け、取り外しを行う際、リード笛の蛇腹を強く握りますと破損する恐れ  
があります。

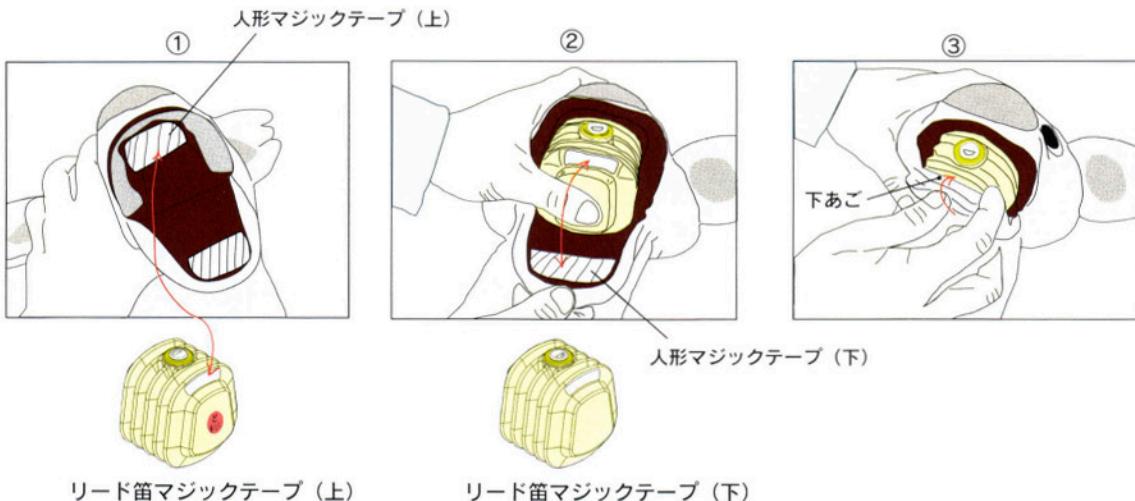

- ①人形の口を開きます。
- ②はじめに人形マジックテープ（上）部分にリード笛マジックテープ（上）を取り付けます。  
マジックテープ（上）部が取り付いたら、次にマジックテープ（下）部を取り付けます。
- ③人形とリード笛が固定されたら最後に下あごを矢印の方向に折り返します。

## －リード笛の取り外し方－

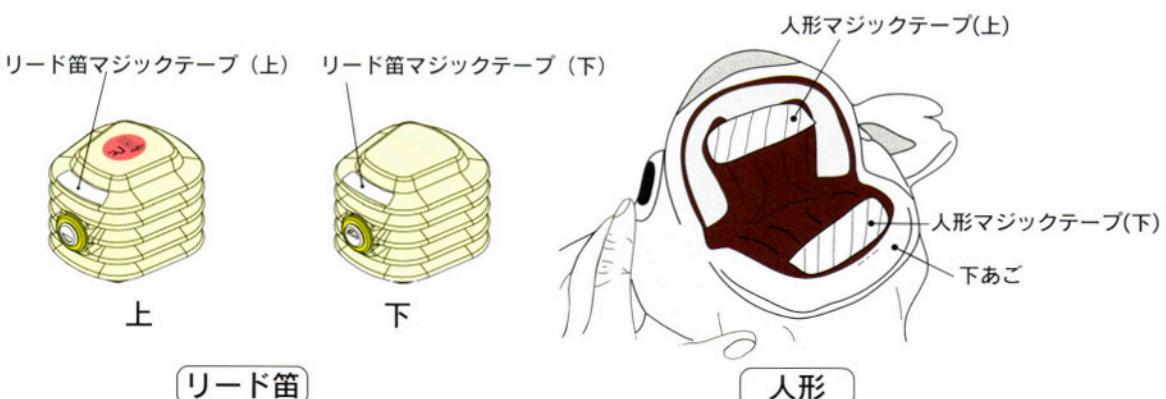


- ①人形の口を開きます。
- ②下あごを持ってリード笛マジックテープ(下)を人形マジックテープ(下)から取り外します。
- ③リード笛マジックテープ(上)を人形マジックテープ(上)から取り外してください。

## ◆どうして音が鳴るの？

◇口に取り付けられているリード笛を使って音を鳴らします。

口が閉じるたびにリード笛にためてある空気がリード（金属片が振動して発音する）を鳴らします。

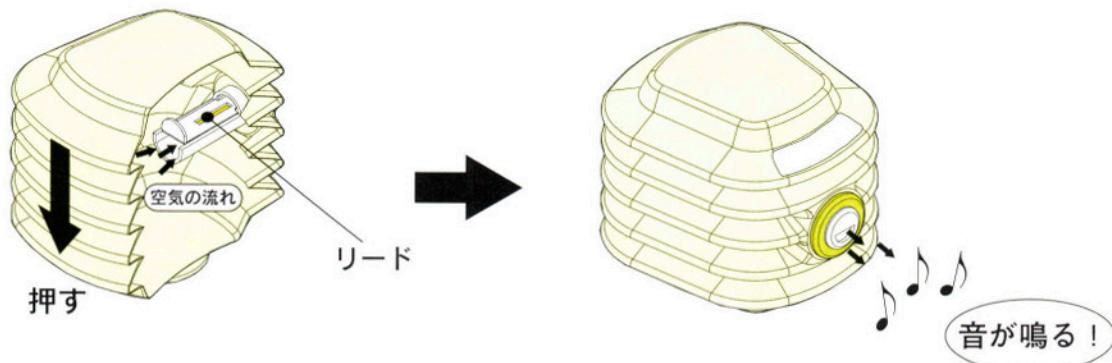


『蛇腹が矢印の方向に押されることによってリード笛の中の  
空気がリードを振動させて音が鳴るのです！』

## ◆どんな音が入っているの？

◇低いほうから順番に『ど(低)』・『ど♯』・『れ』・『れ♯』・『み』・『ふあ』・『ふあ♯』・『そ』・  
『そ♯』・『ら』・『ら♯』・『し』・『ど(高)』の合計13音、つまり1オクターブあります。

音域  $C^2$ 『ど(低)』～ $C^3$ 『ど(高)』

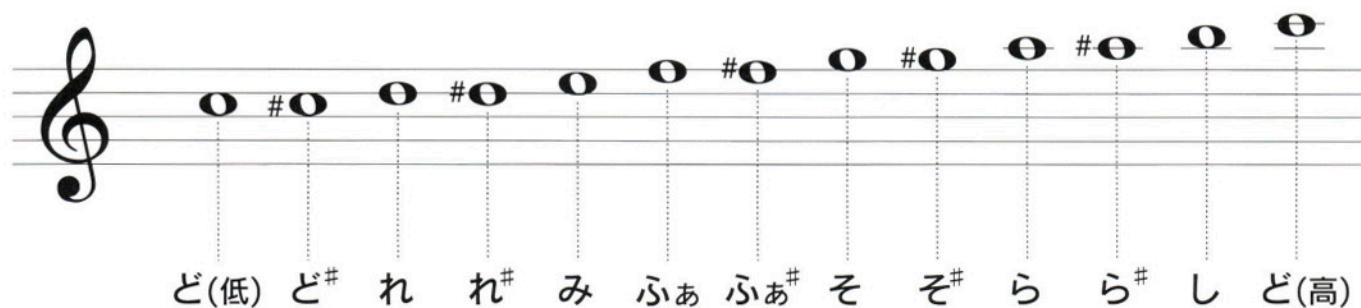

※上記の記譜音は実音ですが、付属の「演奏法と活用法」では、実音より  
1オクターブ低く記譜しております。

## ◆つかってみよう


### ○音を鳴らしてみましょう！

強く・勢いよく口を閉じると大きな音が鳴ります。  
逆に、弱く・ゆっくり口を閉じると小さい音が鳴ります。  
音の違いを感じましょう。




### ○音に人形の動きを付けてみよう！

パペット人形は感情表現しやすい道具です。  
人形の動きと音の強弱・長短を使って、そのときの感情を表現してみましょう。

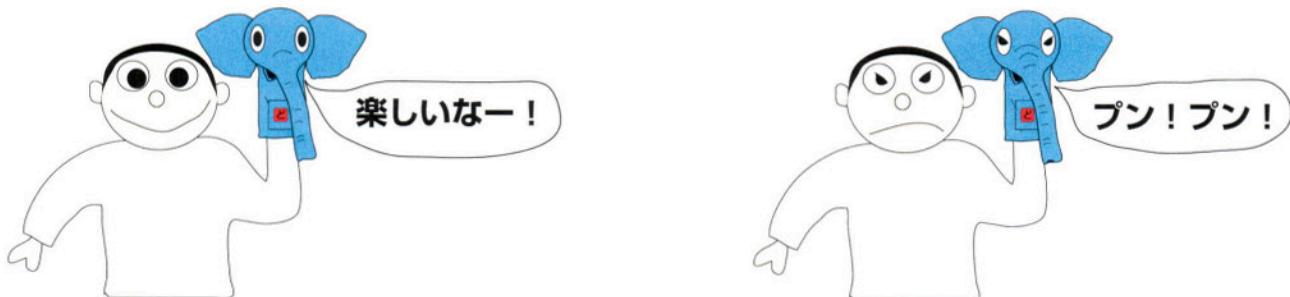

楽しいときは・・・  
どんな感じ？

怒っているときは・・・  
どんな感じ？

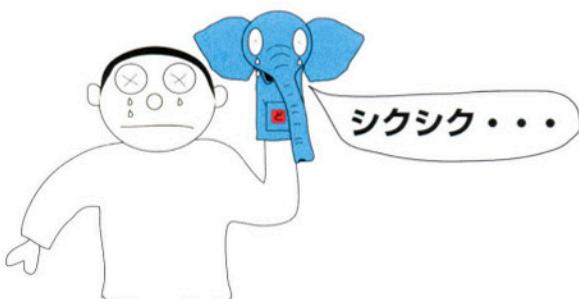

悲しいときは・・・  
どんな感じ？

どうでしょうか？  
上手に表現できましたか？  
周りの友達がどんな感情を持っている  
のか想像してみましょう。

### ○人形を使ってあそびましょう！

本製品は音を楽しむ楽器としての用途以外にリード笛を外して普通のパペット人形としても利用できます。

パペット人形としては以下の様な楽しみ方があります。

- ・人形劇を演じてみる。
- ・パペット人形にお話をさせる。
- ・動物の動きを表現してみる。

※具体的な遊び方などは、付属の『演奏と活用法』を参考にしてください。

**株式会社 鈴木楽器製作所**

〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-12 ☎(053) 461-2325

**鈴木楽器販売株式会社**



メールでのお問い合わせは下記まで  
**info@suzuki-music.co.jp**