

新型コロナウイルス感染拡大リスクを低減する 「新しい生活様式」に役立つ

メロディオン演奏上のご注意

メロディオン付属の取扱説明書その他、下記内容につきましてご指導をお願いいたします。

演奏の環境

三密(密閉・密集・密接)を避け、ソーシャルディスタンスを保ち、換気にご配慮ください。

演奏の前後には

手洗い・うがいを必ず行ってください。
また、アルコール等で手指の消毒を行った際には、
しっかりと乾かしてからメロディオンに触れてください。



演奏時の注意

鍵盤ハーモニカはゆっくりとした優しい息づかいで演奏してください。

限度を超えた強い息を吹き込むとメロディオンはきれいな音で鳴りません。
また、唄口(マウスピース)と唇の間から、飛沫が出る可能性があります。

適切な息・優しい息で演奏することできれいな音となります。



演奏後には

お手入れには清潔なハンカチをご使用ください。
また、唄口やメロディオン内部の水分を抜く時は、
水分の出口をハンカチ等で覆うなどのご指導を
お願いいたします。



新型コロナウイルス感染拡大リスクを低減する 「新しい生活様式」に役立つ

メロディオンのお手入れ

通常のお手入れ


通常のお手入れは、メロディオンに付属の取扱説明書の指示に従って行ってください。

特に汚れが気になる時のお手入れについて


<メロディオン本体・ケース>

通常のお手入れをした後、
市販の**アルコール成分を含まない**
除菌ウェットティッシュ等で拭き、
水分が残らないよう
しっかりと乾かしてください。

アルコール成分を含まない
除菌ウェットティッシュ

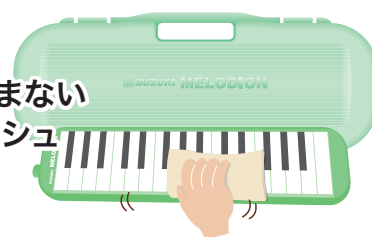

アルコールの使用、また水洗いは、
製品を傷めるので絶対にしないでください。

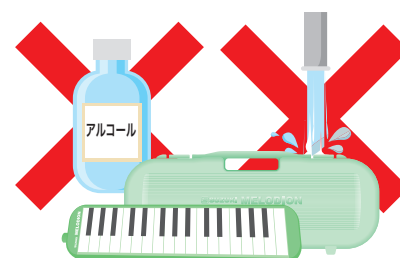

<唄口(マウスピース)>

唄口は、短いもの(立奏唄口)と、長いもの(卓奏唄口)
どちらも食器用洗剤で洗うことが可能です。

洗ったあとは、洗剤が残らないよう
しっかりと水ですすぎ、直射日光の当たらない
風通しの良い場所で、中までしっかりと
乾かしてください。

お湯は製品が変形する恐れがあるので
絶対に使用しないでください。

