



マーチンググロッケン リラグロッケン 取扱説明書

このたびは、スズキマーチング楽器をお買い上げいただきましてありがとうございます。本製品を安全に、そして末永くお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった説明書は大切に保管してください。

⚠ 使用上のご注意

- マーチンググロッケン演奏時はグリップを、リラグロッケン演奏時は支持棒をしっかりと締めてください。万一落下いたしますと思わぬケガをする恐れがあります。
- リラグロッケン使用後は支持棒をはずして保管してください。
- 音板が汚れたら柔らかい布でから拭きしてください。シンナーやベンジンなどの溶剤は絶対に使用しないでください。
- 使用後は直射日光の当たる場所や高音多湿の場所、火気の近くを避けて保管してください。

マーチンググロッケン


＜ホルダーの取り付け方＞

- ①グロッケンの音板位置が演奏者のおへその高さになるように調節してください。
- ②グリップを左に回してゆるめ、上の4ヶ所の穴のどれかにセットしてグリップを右に回し確実に締めます。

仕様

品番	規格
MG-25	25音 $f^2 \sim f^4$ アルミ特殊合金音板 3.1kg ホルダー・マレット付き
MG-25L	25音 $f^2 \sim f^4$ アルミ特殊合金音板 3.3kg ホルダー・マレット付き

ホルダーを使わない時は、卓上鉄琴としてもご使用いただけます。

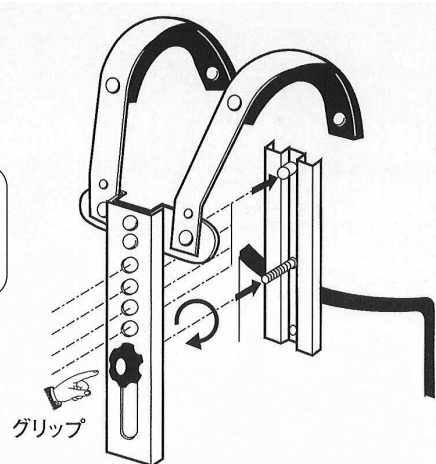


リラグロッケン

＜支持棒の取り付け方＞

支持棒の取り付けネジを音板部の取り付けネジにはめ込み、支持棒を右に回し、確実に締めます。

仕様

品番	規格
RG-21	21音 $a^2 \sim f^4$ アルミ特殊合金音板 1.8kg 吊バンド・マレット付き
RG-27	27音 $f^2 \sim g^4$ アルミ特殊合金音板 2.8kg 吊バンド・マレット付き

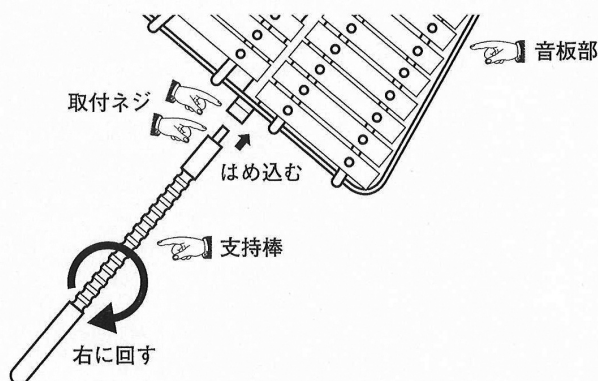

株式会社 鈴木楽器製作所 〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-12 TEL (053) 461-2325

事務所移転等のため、住所・電話番号が変わる場合がございます。
最新の情報に關しましては、
弊社ホームページでご覧いただけます。



メールでのお問い合わせは
info@suzuki-music.co.jp

7106-MM-224-A
00457-20013