

S - 22

スズキシソングル

ハーモニカの注意

吹くまえにうがいをして口をきれいにして吹きましょう。


吹いたあとは布のきれでつばきをふきとりましょう。悪くなったら自分でいじらないで先生にそうだししましょう。

ひものつけかた

ハーモニカを落さないためにひもをつけてください。ひもをつけるときハーモニカの前面（文字のある側）に結びたまがくるようにして下さい。

特徴

1. 低学年学習用に設計されており、ひもがついておりますから、演奏の時首からさげていただければ落したりする心配がありません。
2. 初めて演奏する人でも音名が明記してありますので容易に取扱うことができます。
3. ボリュームのある音が容易に出る様、本体に穴を明け、上下のカバーに共鳴するように設計されておりますので鳴り良いことは他の追従を許しません。

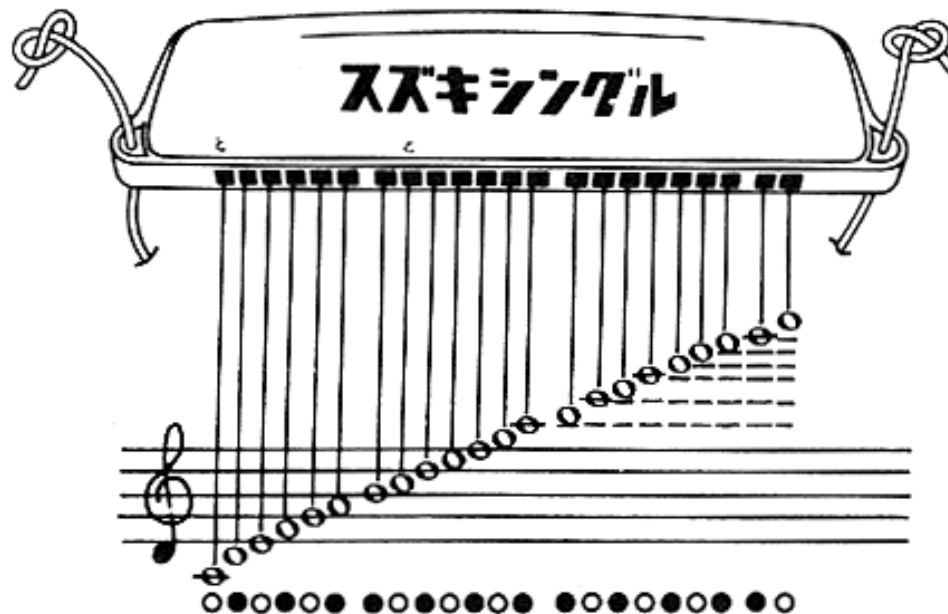

ふくおと
すうおと



株式会社 鈴木楽器製作所