

 **SUZUKI**

スズキ メロディオン

とりあつかいせつめいしょ

なくさないでね!

先生および保護者の皆様へ

この度はスズキメロディオンをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本紙をお読みいただき、幼児・児童へ正しい使い方についてのご指導をお願いいたします。お読みになった本紙は、なくさないよう大切に保管してください。

子どもたちの未来に贈りたい



未知のもの、不思議なもの、体験できるもの。

知りたい、触れたい、聴いてみたい。その好奇心は尽きることがありません。

そんな子どもたちに私たちが創り出す夢と創造のカタチを贈ります。

音を奏でる体験の中で子どもたちは"夢"と"創造"を大きくふくらませより輝かしい未来を築いてくれることでしょう。

本製品のケースにはパソコンやゲーム機などの
ケースにも使用されている素材を採用。
デザイン性と機能性をあわせ持ったセミハードケースです。

POINT
1

軽量です!

登下校時の子どもの負担を軽減する「軽さ」を実現しました。

POINT
2

子どもの小さな手でもしっかり握れる細めのハンドル!


ちゃんと握れて持ちやすいケースハンドルの設計にこだわりました。

POINT
3


ケースが譜面立てに!楽譜を見ながら演奏しやすく効率的!

ケースを開くと譜面立てとして使えるよう、ファスナーを斜めにつけました。

唄口(マウスピース)を新たにお求めになる場合は、本製品のご購入先、
または裏面に記載の弊社各営業所に下記品番をご指定ください。

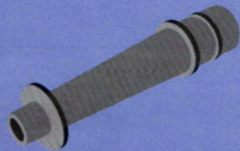

■立奏唄口 MP-121

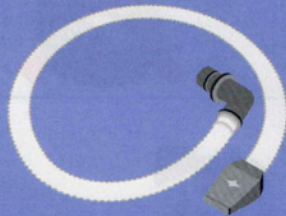

■卓奏唄口セットL MP-500L

ぼくのなまえおぼえてね



うた口の
つけ方


まわしながらさしこんでね

たくそうた口セットし
MP-500L




たくそうた口のホースを
ひっぱらないでね!

りっそうた口
MP-121

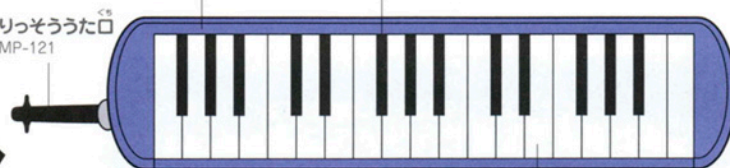

おもて

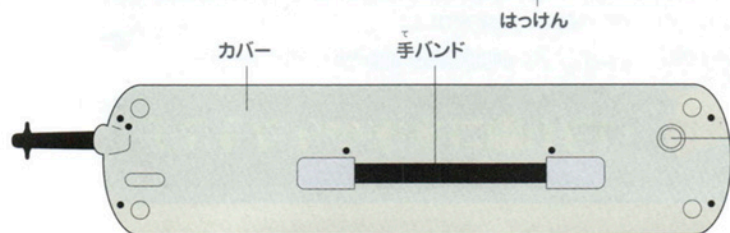

うら

だえき
ぬきボタン

ケガをしたり、メロディオンをこわしたりしないために、ちゅういをまもりましょう。

えんそうの前^{まえ}に手^てをあらい、口^{くち}の中^{なか}を
きれいにしておきましょう

口のなか^{なか}にのこっている食べもの^{たべもの}や
のみもの^{のみもの}がメロディオンの中^{なか}に入^いると
メロディオンがこわれ
てしまいます。



おとしたり、おもいものをのせたりしないで

メロディオンをおとしたり、
メロディオンの上^{うへ}に、おもい
ものをのせたりしないでくだ
さい。メロディオンがこわれ
たり、へん形^{へんがた}したりします。



ケースをきずつけないで

ケースの外^とがわは、ぬのでできています。とがっ
たもので、きずをつけたり引^ひっかいたりすると、
ぬのがやぶれることがあります。



ふり回^{まわ}さないで

メロディオンや、たくそうた口^{くち}、ケースなどをふ
り回^{まわ}すと、こわれたり顔^{かほ}などに当た^あってケガをし
たりすることがあります。



やくひんやねっとうをつかわないで

メロディオンやうた口^{くち}をシンナーなどのやくひ
んでふいたり、ねっとうしょうどく^{しょうどく}したりしな
いでください。こわれたり、へん形^{へんがた}したりします。



えんそうの後^{あと}は

だえきぬきボタン^{だえきぬきボタン}をおして、い
きを強くふきこみ、中^{なか}にたま
った水分^{すいぶん}をぬきましょ。やわら
かいぬのでふき、ケースにしま
いましょ。



メロディオンやうた口^{くち}を
日ざしの強いところ^{ひざしのつよいところ}やあつく
ところにおかないで

車^{くるま}の中^{なか}やストーブのすぐ近^きく、日ざしのつ
強いところ^{つよいところ}におかないでくだ
さい。こわれたり、へん形^{へんがた}し
たり色がかわったりすることがあります。



よい音^ねでふきましょう!

ふく力が強^{つよ}すぎると、メロディオンはよい音^ねで鳴^なりません。
いきをじょうずにつかて、よい音^ねでふきましょう。




たくそうた^{くち}口の^{くちがね}ひみつ

たくそうた^{くち}口の^{くちがね}先を、口^{くちがね}金にさすことができます。

先生^{せんせい}のお話^{はなし}をきいている時^{とき}にさしておけば

ホースがブラブラせず、きれいにつかえます。

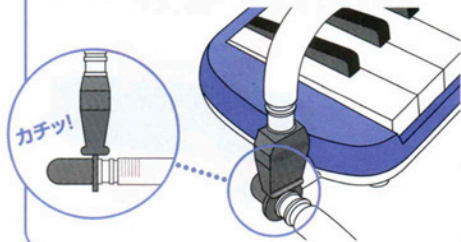


株式会社 鈴木楽器製作所

〒430-0852 静岡県浜松市中区領家 2-25-12 ☎(053)461-2325

鈴木楽器販売株式会社

本 社 〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-11 ☎(053)463-6601
北海道営業所 〒064-0809 北海道札幌市中央区南9条西11-1270-5 ☎(011)551-8911
東北支店 〒982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎2-1-7 ☎(022)244-3121
北関東営業所 〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所1-12-18 ☎(048)710-7178
東京支店 〒141-0001 東京都品川区北品川5-4-14 ☎(03)5792-8051
中部支店 〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-11 ☎(053)463-6602
名古屋営業所 〒465-0051 愛知県名古屋市名東区社が丘1-405 ☎(052)703-7715
大阪支店 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5-30-3 ☎(06)6190-7911
四国営業所 〒760-0063 香川県高松市多賀町2-17-13 ☎(087)837-6070
広島営業所 〒733-0003 広島県広島市西区三篠町1-2-24 ☎(082)509-2225
九州支店 〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡1-6-23 ☎(092)573-7251
熊本営業所 〒862-0912 熊本県熊本市錦ヶ丘5-27 ☎(096)367-8381

事務所移転等のため、左記住所・電話番号が変わる場合がございます。
最新の情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。



メールでのお問い合わせは下記まで
info@suzuki-music.co.jp

1106-1A-APR-MM-149-D
00457-00015
F/MF