


SUZUKI ハーモニカマイク HMB-1/HMB-3/HMC-2/HMC-4 取扱説明書

この度はスズキハーモニカマイクをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を末永く、そして安全にご使用いただくため、この説明書をよくお読みください。お読みになった説明書はなくさないよう大切に保管してください。

■使用上の注意

●分解・改造はしないでください。故障の原因となります。●本製品に異物や液体を入れないでください。故障の原因となります。●異常を感じたら電源スイッチを切り、接続コードをはずし、お買い上げ販売店またはスズキ各営業所にご連絡ください。●温度が極端に高い場所、水気の近くや湿度の高い場所、ホコリの多い場所、振動の多い場所でのご使用・保管は故障の原因となりますのでおやめください。●お手入れはやわらかい布でカラ拭きしてください。アルコール・シンナー・ベンジン等は製品を痛めますので絶対に使用しないでください。

■各部の名称とはたらき

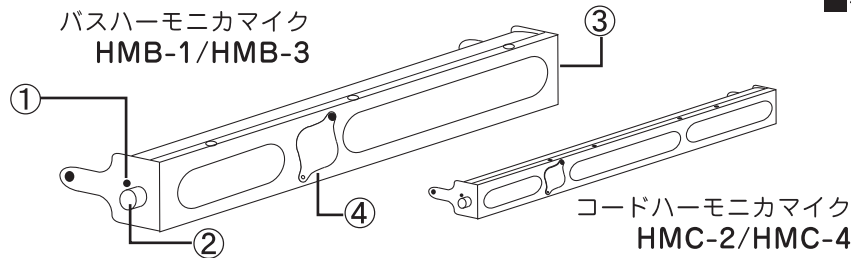

■付属品


- マイク取り付け用ネジ×2
(※HMC-4には蝶ボルトが付属)
- 回転金具取り付け用ネジ×8
- 回転金具×2
- 接続コード×1
(※HMC-4には付属していません)

① ボリューム/電源スイッチ

ボリューム調整と電源ON/OFFを行います。「カチッ」と音がする所まで反時計回りに回すと電源OFF、時計回りに回すと電源ONとなりボリュームが上がります。電源をONにする為には接続コードが接続されている必要があります。接続コードを取り外すと電源スイッチに関係なく電源はOFFとなります。

② バッテリーインジケーター

電源ONの状態ではボリューム/電源スイッチを押すとバッテリーインジケーターが点灯します。バッテリーインジケーターが点灯しない場合は電池が切れているので新しい電池に交換してください。

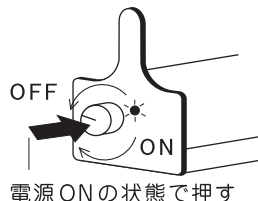

③ 出力ジャック

接続コードをつなぎます。

④ 電池ボックス

電池が入っています。電池は電池ボックスの中に斜めに差し込んでから(図1)、横にずらすように入れてください(図2)。取り出す時はその逆をおこなってください。

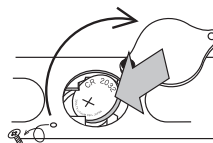


図1

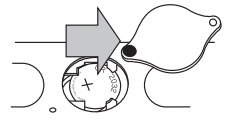


図2

※フタはネジを外し、↗の方向にずらして開けてください。

■ハーモニカへの取り付け方法

スズキハーモニカマイクの各機種は、それぞれ対応するスズキバスハーモニカ、またはスズキコードハーモニカに取り付けて使用します。(下はマイクとハーモニカの対応表)

マイク品番	対応ハーモニカ品番
HMB-1	スズキバスハーモニカSDB-39
HMB-3	スズキバスハーモニカSDB-29
HMC-1	スズキコードハーモニカSCH-48またはBCH-48
HMC-4	スズキコードハーモニカSCH-24

〈取り付け手順〉

お手持ちのハーモニカの回転金具の種類によって、取り付け手順が異なります。



●お手持ちのハーモニカの回転金具が「A」の方 >>>

①→②→③の順で取り付けてください。

●お手持ちのハーモニカの回転金具が「B」の方 >>>


③の作業のみ行ってください。

ハーモニカマイク付属品の回転金具は使用いたしません。

- ① お手持ちのハーモニカについている回転金具をドライバーで左右とも取り外します。取り外すときはネジ穴を痛めないように充分注意してください。(図はSDB-39)


- ② 次にマイクに付属されている回転金具を回転金具取り付け用ネジで左右とも取り付けます。取り付ける時はネジ穴を痛めないよう充分注意してください。

- ③ 回転金具のネジ穴にマイク取り付け用ネジで固定すれば完成です。

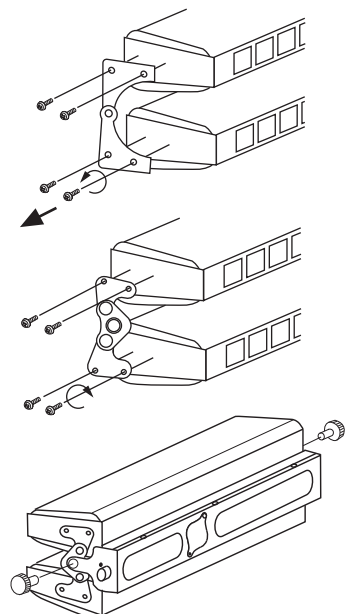

■使い方

アンプ等へ接続して使用します。アンプへの接続・使用方法はアンプの説明書ののってください。

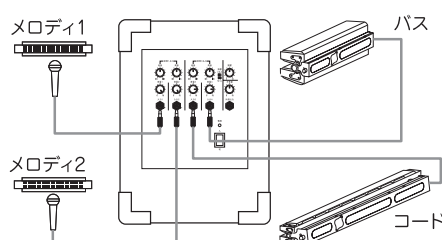

※図はスズキアンプ SPA-40Rへの接続例

■製品仕様

	HMB-1/HMB-3	HMC-2/HMC-4
全長	286/245 x 41 x 58mm	594/310 x 41 x 58mm
重量	200/175 g	350/180 g
出力レベル	4mV (-46dbm)	2mV (-52dbm)
電池	リチウム電池CR2032	リチウム電池CR2032
連続使用時間	約70時間	約50時間

株式会社 鈴木楽器製作所

〒430-0852 浜松市中区領家2-25-12
TEL(053)461-2325 www.suzuki-music.co.jp

00457-05004 V.2.00
3106-MM-196-A