

仕様

	SC-300S	SC-300M	SC-300L
寸法 (WxDxHmm)	50x70x46	60x80x50	80x100x60
重量 (g)	36	45	74
材質	本体: プナ、キャップ・スライダー: ABS、ゴムひも		

株式会社 鈴木楽器製作所

〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-12 ☎ (053)461-2325



メールでのお問い合わせは下記まで
info@suzuki-music.co.jp

 **SUZUKI**

スズキカスタネット 取扱説明書

SC-300S

SC-300M

SC-300L

先生および保護者の方へ

幼児・児童が使用するときは、本紙記載の注意事項及び正しい使い方についてのご指導をお願いいたします。

使用上の注意

ゴムひもを締め過ぎないでください。

カスタネットを装着する際に、ゴムひもを締め過ぎないでください。ケガや事故の恐れがあります。

指・腕・足以外には装着しないでください。

首や頭などには絶対に装着しないでください。ケガや事故の恐れがあります。

投げたり振り回したり落としたりしないでください。

製品に傷をつけるだけでなくケガの恐れがあります。


シンナーやベンジンで拭かないでください。

お手入れはやわらかい布でから拭きしてください。シンナーやベンジンは製品を傷めますので絶対に使用しないでください。

暑い場所、湿度の高い場所、また不安定な場所で使用したり保管しないでください。


変形や破損の原因となったり、製品が落下すると思わぬケガの原因となります。

スズキカスタネット 各部の名称

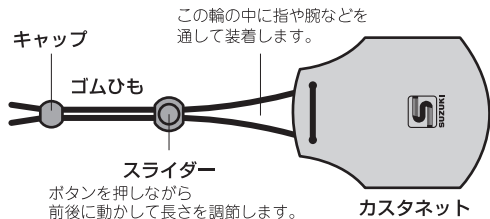

使い方

- 1** 装着する場所に合わせてゴムひもの長さを調節しましょう。スライダーのボタンを押しながら前後に動かして調節します。

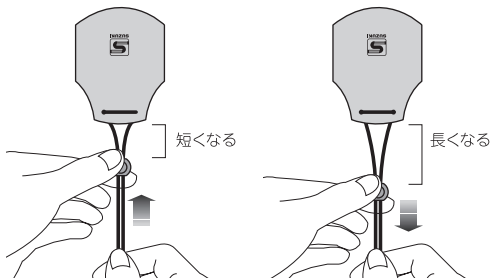

- 2** 指や腕、足などに装着しましょう。



- 3** スライダーでカスタネットの開きを調節します。

カスタネットは開いていないと大きな音が鳴りません。カスタネットが完全に開くまでスライダーをカスタネット側へ動かしてください。

例) 腕への装着

