

サイレンホイッスル


AC451・AC147について




本製品は保管状況や長期間の使用によって、音が鳴りづらくなる場合があります。その際には下記手順に従ってメンテナンスを行ってください。

①マウスピース部を外します。

■AC451

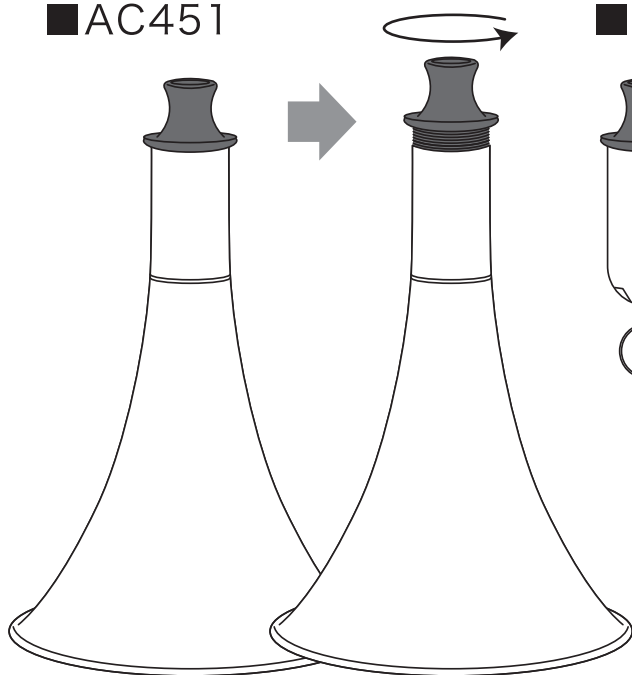


■AC147

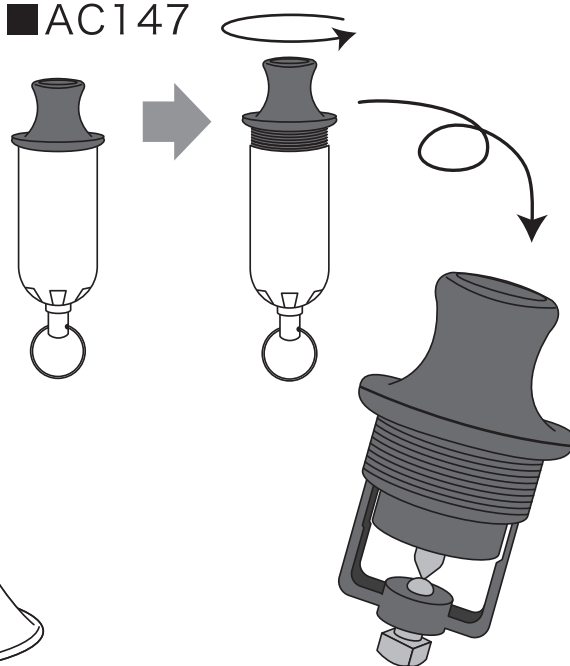

②回転軸と台座が触れる部分にミシン油などを差します。

※吹き口に油が垂れないよう、吹き口側を必ず上にして油を差してください。

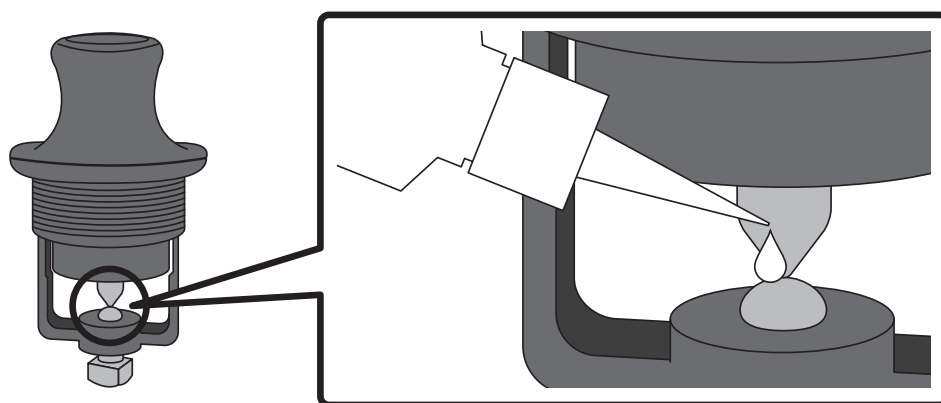

③マウスピースを元に戻します。

株式会社 鈴木楽器製作所

〒430-0852 浜松市中区領家2-25-7 TEL(053)461-2325