

# HAMMOND

## オルガン用ベンチ

### BCH-250XKW 取扱説明書

この度は弊社製品をお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。製品を安全に末永くご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。



#### 使用上の注意



…禁止事項



…注意喚起事項



改造・分解はしないでください。



水分・湿気の多い場所や、ホコリの多い場所、極端に熱くなる場所、振動の多い場所、不安定な場所での使用・保管はしないでください。



お手入れは柔らかい布で拭きしてください。シンナーやベンジン等は製品を傷めますので使用しないでください。



本製品をぶつけたり、落としたり、衝撃を与えないでください。




床を傷付ける恐れがありますので、製品を引きずらないでください。製品を移動する際は持ち上げるようにしてください。



平らで丈夫な床で組立・設置してください。床が傾いていたり、段差があると製品が不安定になり危険です。

#### 部品一覧および製品仕様

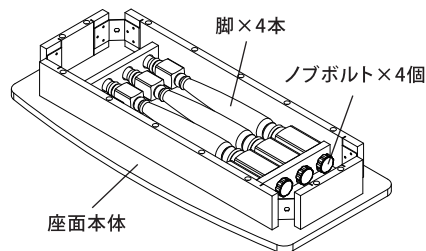

寸法：収納時：950(W)×410(D)×123(H)mm 重量：13.5kg  
組立時：950(W)×410(D)×605(H)mm 材質：天然木、スチール

#### 組み立て手順




組み立て時は不安定になります。必ず2人以上で作業してください。組み立ては平らな広い場所で、布やカーペットを敷いた上で行い、商品や周囲のものに傷がつかないようにご注意ください。

#### 1. 部品を取り出す


「ノブボルト」を矢印の方向に回し緩め、取り外します。

「ノブボルト」を取り外した後、「脚」を「座面本体」から取り外します。

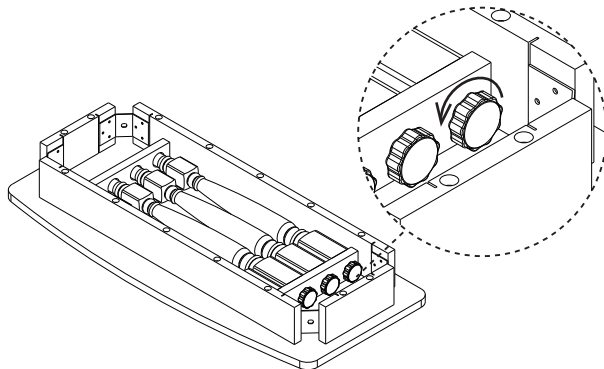


#### 2. 脚を取り付ける

取り外した「脚」を図のように置き、内側から「ノブボルト」で「座面本体」に取り付けます。「ノブボルト」を十分に締め、しっかりと固定してください。

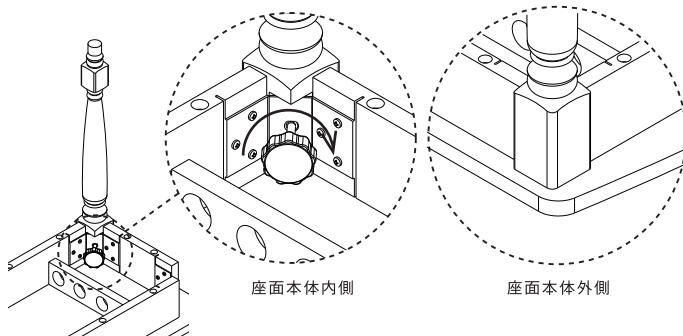

#### 3. 組み立て完成


1～2をくり返し、残り3本の「脚」も同様に取付けると完成です。

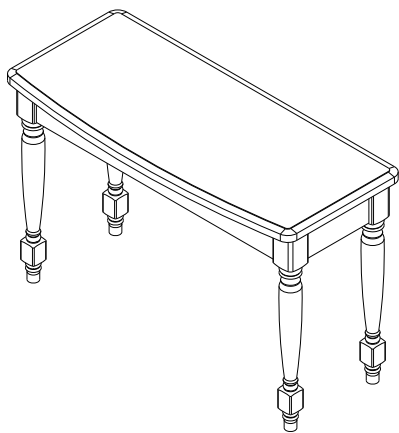

#### 4. 部品の収納

使わない時は、脚を外してコンパクトに収納できます。

「ノブボルト」を緩め「脚」を外し、図のように「座面本体」内側に「脚」を収納し、ふたたび「ノブボルト」を締め、固定します。

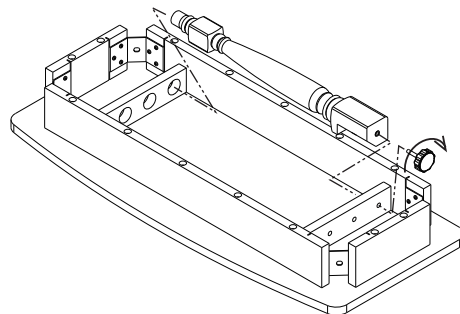

製造元

**株式会社 鈴木楽器製作所**  
**鈴木楽器販売株式会社**

〒430-0852 静岡県浜松市中央区領家2-25-7 TEL (053) 461-2325

販売元

本社 〒430-0815 静岡県浜松市中央区都盛町157-1  
北海道営業所 〒064-0809 北海道札幌市中央区南9条西11-2-1  
東北営業所 〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊佐3-105-102  
東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-65ツカモトビル1F  
浜松営業所 〒430-0815 静岡県浜松市中央区都盛町157-1

☎ (053) 477-8800  
☎ (011) 551-8911  
☎ (022) 390-3422  
☎ (03) 5204-3130  
☎ (053) 477-8801

名古屋営業所 〒465-0051 愛知県名古屋市中区東区社が丘1-405  
大阪支店 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5-30-3  
広島営業所 〒733-0003 広島県広島市西区三篠町1-2-24  
九州営業所 〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡1-6-23

☎ (052) 703-7715  
☎ (06) 6190-7911  
☎ (082) 509-2225  
☎ (092) 573-7251

事務所移転等のため、住所・電話番号が変わる場合がございます。

最新の情報に関しましては、弊社ホームページをご覧ください。

[www.suzuki-music.co.jp](http://www.suzuki-music.co.jp)



お問合せ  
フォーム

総販売元

**株式会社 ハモンド・スズキ**

〒430-0852 静岡県浜松市中央区領家2-25-7 TEL (053) 462-7810

5202-MM-234-A  
00457-50050 v 1.0