

本製品のケースはEVAという素材を使用しております。EVAは、パソコンや携帯ゲーム機のケース、靴底、バスマットなどに広く使用されています。これらの製品は、製造過程で使用される成分のにおいが残っており、特に新品時には気になることがあります。空気中に放散することによって徐々に薄れていきます。(ゴム製品のように、においは、ある程度は残ります。)EVAのにおいが人体に影響することはございませんので安心して使用ください。

※ においの成分・濃度に関しましては、学校の環境測定を請け負う試験機関にて測定を実施しており、人体に影響がない量であるとの結果を得ております。

21C21Y-4

先生および保護者の皆様へ

이제 그만 쉬세요

ቶገነዋርብኅረዳርዓለ፡

አይባልም፤

የሚመስልበት

株式会社 鈴木楽器製作所

〒430-0852 静岡県浜松市中区領家 2-25-7 ☎(053)461-2325

www.suzuki-music.co.jp

メールでのお問い合わせは下記まで
info@suzuki-music.co.jp

0211-APRMSY-MM-276-A
FMSY 00457-00037

良い香で演奏するために
歌い手がマスクを装着しては良い
音で歌ってほしい。適切な量使用し
て指導をお願いします。



特に汚れが気になる時のお手入れ方法
＜アルコール消毒液＞
市販のアルコール成分を含まない除菌ウェットティッシュ等で拭き、アルコールが残らないようにしっかりと乾かしてください。アルコールの使用、また、洗いを傷めるのに絶対にはいけません。



〈先生・保護者の皆様〉



卓
 頂口もの（立美園）と、長いもの（卓
 頂口）どちらも食器用洗剤で洗うことが可
 能です。洗ったあとには、洗剤が残らないようし
 かりに水ですそ。直射日光の当たらない
 しつぽな場所で、中までしっかりと乾か
 しつぽ。お湯は製品が変形する恐れがあ
 ります。

長時間演奏し続けたら、寒い日に演奏する
ってシート(発音部品)が貼り付き、音が出
てきません。その場合は、中面記載の水拭き
方について、ご指導をお願いいたします。

＜>にふくむ文字は、
クレーや鍵盤への油汚れに
お墨書きは消去できません。
シンナーや除光液などの
溶剤は樹脂の表面が溶けてし
まいますので、絶対に使用し
ないでください。

■修理について

メロディオンなどの鍵盤ハーモニカは、空気を吹き込んだ時に内部で「リード」と呼ばれる小さな金属の板が振動し、音が発る仕組みです。リードは使用頻度や吹く息の強さなど、様々な条件によって金属疲労が蓄が下がり、亀裂が入ったりします。これはリードを使用した楽器全般に起こり得る現象です。弊社はこのようなリードの疲労による不具合やその他の故障に関しましては修理対応をいたしております。修理に関しては下記のとおりご依頼くださいますようお願いいたします。

※修理規定に基づいた費用及び送料が発生する場合がございます。

■修理のご依頼方法

1 幼稚園や保育園、また小学校を通して購入されたお客様
園や学校の先生にご相談ください。

② お店で購入されたお客様 ご購入されたお店にご相談ください。

③ 幼稚園や保育園で購入された
メロディオンを小学校でお使いのお客様
お近くの弊社支店・営業所へご相談
いただくか、弊社に直接ご相談ください。

唄口(マウスピース)を新
たにお求めになる場合は、
本製品のご購入先、または
弊社各支店・営業所に下記
品番をご指定ください。



■立奏唄□ MP-121



■卓奏唄□ MP-113



ぼくのなまえおぼえてね


うた口のつけかた

うた口はまわしながら
さしこんでください。



たくそううた口のひみつ

たくそううた口の先を、
口金にさすことができます。
先生のお話をきいている
時にさしておけばホースが
ブラブラせず、きれいに
つかえます。


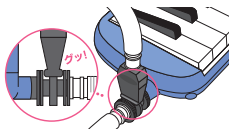


たくそううた口
MP-113



たくそううた口の
ホースをひっぱら
ないでね!

お手入れクロス

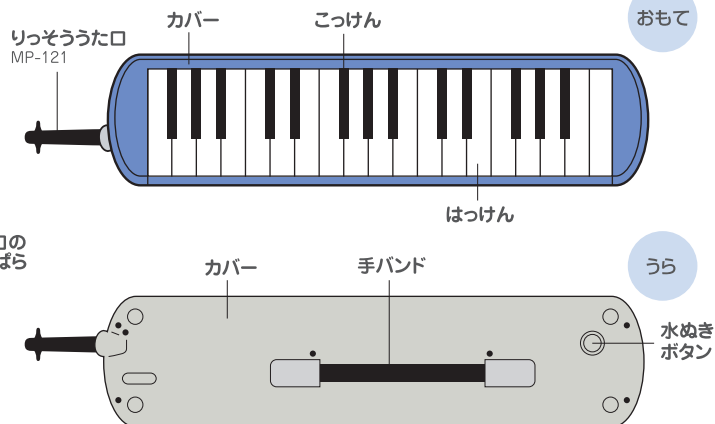

ケガをしたり、メロディオンをこわしたりしないために、ちゅういをまもりましょう。

えんそうの前と後は手をあらい、 口がいをしましょう

よごれた手でメロディオンをさわった
り、口のなかにのこっている食べもの
やのみものがメロディオ
ンの中に入るとメロディオ
ンがこわれてしまいます。



ふり回さないで

メロディオンや、たくそう
うた口、ケースなどをふり回
すと、こわれたり顔などに
当たってケガをしたりする
ことがあります。



メロディオンやうた口を 日ざしの強いところやあつく ところにおかないで

日のあたる場所や、車の中やストーブのすぐ近
くにおかないでください。こわれたり、へん形し
たり色がかわったりすることがあります。



おとしたり、おもいものをのせたりしないで

メロディオンをおとしたり、
メロディオンの上に、おもい
ものをのせたりしないでくだ
さい。メロディオンがこわれ
たり、へん形したりします。



えんそうの後には水をぬきましょう

うた口やメロディオンの中にたまった
水をぬきましょう。中に水がはいったままだと、
メロディオンがこわれてしまいます。


<水のぬきかた>

- ① せいけつなハンカチをよういしましょう。
- ② メロディオンからうた口をはずしましょう。
- ③ 手にハンカチをのせて、うた口をその上
でトントンとして、中の水をぬきましょう。
- ④ つぎに、ひざにハンカチをのせて、メ
ロディオンをさかさにしてハンカチの
上でトントンとして、中の水をぬきま
しょう。
- ⑤ 水ぬきがおわったら、うた口とメロ
ディオンをケースにしまいましょう。
- ⑥ つかったハンカチはケースにしまわな
いで、せんたくしましょう。



ケースをきずつけないで

ケースの外がわは、ぬのでできています。とがっ
たもので、きずをつけたり引っかいたりすると、
ぬのがやぶれることがあります。

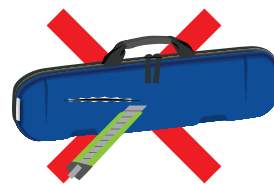

水ぬきボタンについて

水ぬきボタンは、長いじかんえんそうしたあとに、
音が出なくなったばあいにつかいます。

- ① せいけつなハンカチをよういしましょう。
- ② 水の出口の下にハンカチをおいて、
水ぬきボタンをおしましょう。
- ③ けんぱんをおさえないようにして、
うた口からいきをつよくふきこむと、
水の出口から水がぬけます。

