



電池パック HEK-DP

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本製品を末永く、そして安全にご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。

お読みになった取扱説明書は、なくさないように大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

- ⚠ 本製品を使用する前に、取扱説明書をよく読んでください。
- 🚫 本製品を分解・改造しないでください。
- 🚫 本製品を水かかる場所で使用したり、水に濡らしたりしないでください。
- 🚫 本製品を濡れた手で触らないでください。


- 🚫 本製品はハモンドHEKシリーズ専用の電池パックです。他の製品には使用しないでください。
- ⚠ 次のような場合は直ちに本製品を取り外し、使用をおやめください。
 - コードやプラグが破損したとき。
 - 本製品の内部に異物が入ったり、液体がこぼれたとき。
 - 本製品が(雨などで)濡れたとき。
 - 乾電池に液漏れが生じたとき。
 - 本製品に異常が生じたとき。

乾電池の交換と注意事項について


- 電池の容量が少なくなると、本体のランプは点灯していても音が出なくなったり、ひずんだり(ノイズのような音になる)しますので、乾電池はお早目にお取りかえいただくことをおすすめします。
乾電池の交換は、乾電池ホルダーに新しい単二型乾電池1.5V×8本を、交換してください。
交換の際、発熱、発火、液漏れ防止のため、以下のことに注意してください。
 - ・乾電池は、すべて+/-の極性表示通りに正しく入れてください。
 - ・乾電池は、一度に全部交換してください。
 - ・乾電池は、新しいものと古いものを一緒に使用しないでください。
 - ・乾電池は、種類の異なるもの(アルカリとマンガン、メーカーの異なるもの、メーカーは同じでも商品の異なるものなど)と一緒に使用しないでください。
- ご使用後は必ずハモンドHEKシリーズ本体の電源を切り、本製品を電源入力から抜いておいてください。
- 長時間使用しない場合は、乾電池を本製品から抜き取ってください。乾電池が消耗して液漏れを発生し、本体を損傷する恐れがあります。

ご使用方法


【各部の名称】

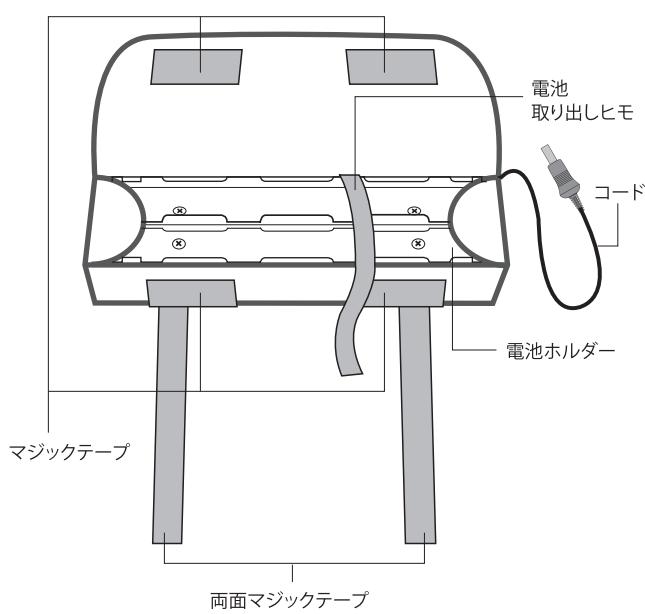


単二乾電池1.5V×8個
極性を間違えないように入れてください。

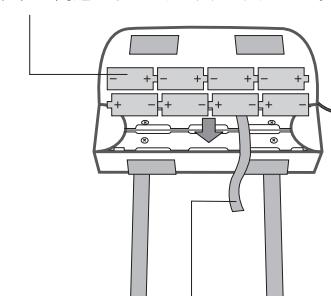

ヒモを電池の下に敷き、その上から電池を入れます。
(電池が取り出しやすくなります)

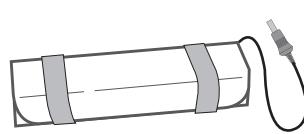

両面マジックテープを使って、
スタンドなどへ取り付けると便利です。
(右図はその一例です)

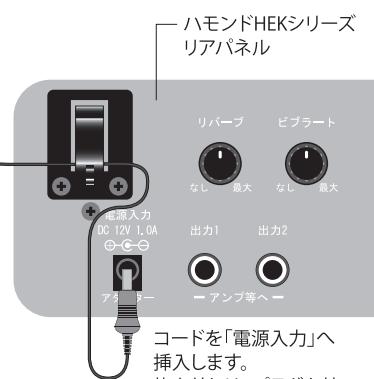

コードを「電源入力」へ
挿入します。
抜き差しは、プラグを持つ
ておなってください。



株式会社 鈴木楽器製作所

〒430-0852 浜松市中区領家2-25-12
TEL (053) 461-2325 FAX (053) 463-5858
<http://www.suzuki-music.co.jp>

8110-1D-MM-147-B PL
00457-40091 v2