

ミュージックテーブルMT-3 組立説明書

この度は「スズキ ミュージックテーブルMT-3」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。



使用上の注意



テーブルやスタンドで手や指を挟まないように
テーブルをスタンドに置く時やスタンドを開閉する時に手や指
などを挟まないよう注意してください。ケガをする恐れがあります。



スズキ大正琴バスモデルを超える大きさの楽器を
乗せないでください
本製品が転倒したり、楽器が落下する恐れがあります。製品
が破損するだけでなくケガをする恐れがあり大変危険です。



不安定な場所での組み立て・使用・保管はしないでください
転倒などをして製品の破損や思わぬケガをする恐れがあります。




お手入れはやわらかい布でから拭きしてください
アルコール・シンナー・ベンジン等の薬品や溶剤は製品を傷めますので
絶対に使用しないでください。




水分・湿度の高い場所や極端に熱くなる場所での使用・
保管はしないでください
破損の原因となります。

各部の名称

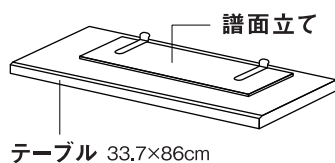

エンドストリップ

スタンド

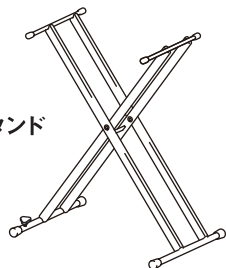

仕様

テーブル寸法 : 33.7×86cm
高 さ : 66/80/90cm
3段階高さ調節可
重 量 : 7.8kg




※使用例 楽器は付属しておりません。

※トーンチャイムをご使用の際には
テーブルに布等を敷くことをお勧めいたします。

組み立て方


1 奏者側から見てアジャスターが
左側になるように、スタンドを置いて
ください。

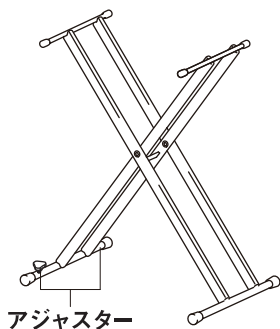

アジャスター


2 好みの高さに応じてテーブル裏面の①・②・③の
いずれかに、スタンド上部をはめ込んでください。
はめ込む位置によって高さが変わります。

①=66cm
②=80cm
③=90cm

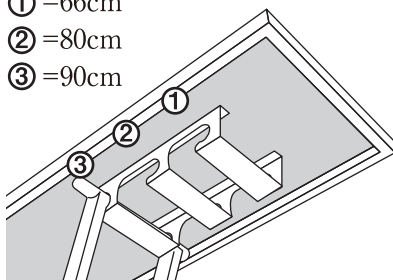

3 スタンドをテーブルにはめ込んだら、そのままスタンド
上部を、それ以上は開かない状態まで左右いっぱい
に開いてください。

⚠ 注意
この手順を怠るとテーブル
が固定されず、使用中に
グラツいたり、倒れたりする
恐れがあり大変危険です。

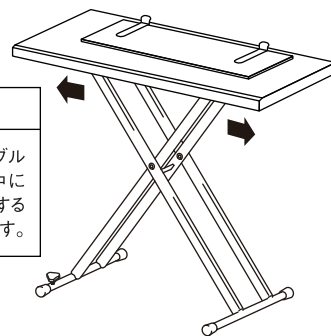


4 ご使用になる楽器（スズキ大正琴バスモデル等）が
テーブルよりも長い場合は、付属のエンドストリップを使用
してください。エンドストリップをテーブルの左端に貼り、
楽器の左端がテーブルから出るように置きます。



エンドストリップ

5 本製品は安定した場所に設置していただく
ことが前提ですが、グラツきやガタツきのある
場合には、アジャスターを調節し、安定させて
ください。

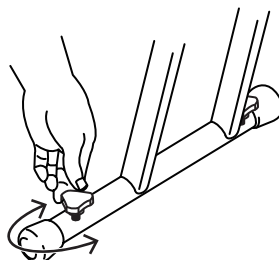

大正琴用の垂れ幕®をお持ちの方は、
テーブル前面の穴を使って取り付け
てください。 ※現在は販売しておりません。

