

# リラグロックンRG-27N取扱説明書

この度は「スズキリラグロックン」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。

## ⚠ 使用上の注意

●演奏時はポールをしっかりと固定し、ノブボルトが確実に締まっているか確認してから使用してください。万一落下いたしますと思わぬケガをする恐れがあります。●使用後はポールをはずして保管してください。●音板が汚れたら柔らかい布でから拭きしてください。シンナーやベンジンなどの溶剤は絶対に使用しないでください。●使用後は直射日光の当たる場所や高音多湿の場所、火気の近くを避けて保管してください。

## ■仕様


音域	27音 f <sup>2</sup> ~g <sup>4</sup>
材質	音板/アルミ特殊合金(塗装仕上)、フレーム/アルミ、ポール/ブナ
寸法	100×46×6.5cm(ポール含む)
重量	2.3kg
付属品	マレット(MAL-4)・吊りバンド(DMP-456)・ふさ(DMP-573)

## ■ポールの取り付け方

①ノブボルトを左に回し、ポールから取り外します。



②ポールを音板部(裏面)に差し込みます。

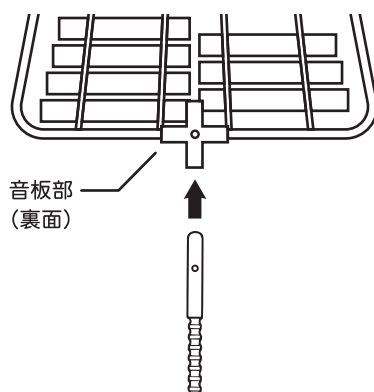

③穴位置を合わせ、ノブボルトを右に回し、確実に締めます。

