

本製品「ミュージックプレーヤーセット SMT-3C」のセット内容

- ミュージックプレーヤー MT-90U ●MT-90U取扱説明書 ●日本語表示シート
- CDドライブ ●CDドライブ用ACアダプタ ●ソフトケース ●本紙 ●リモコン

以上7点が揃っているかご確認ください。


※CDドライブの箱に入っているBUFFALOユーティリティCDは使用しません。

本機MT-90Uをご使用前に、必ず**1～3**を行ってください。

1 MT-90U用ACアダプターの接続


①付属のACアダプターと電源コードを接続します。

②ACアダプターを、本体背面のDC in 端子に接続します。

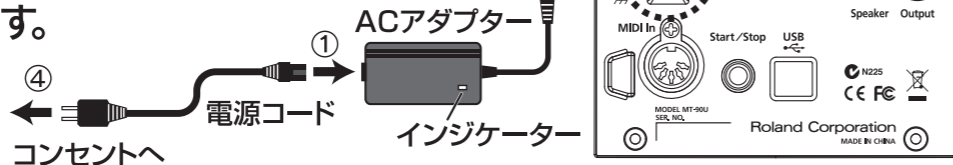

③ACアダプターのコードをコード・フックに引っかけるようにして固定します。

④電源コードをコンセントに差し込みます。

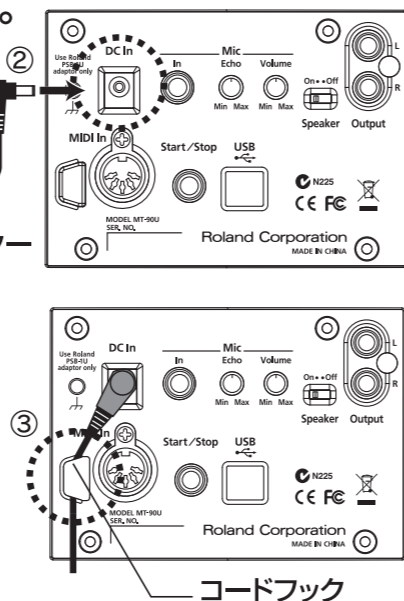

2 CDドライブの接続


※CDドライブを接続しない方はそのまま3へお進み下さい。

①本体電源が入っていないことを確認してください。入っている場合は、Powerボタンを押して電源を切ってください。


②CDドライブのUSBケーブルを図1のように取り出します。



③CDドライブ用ACアダプターを図2のようにCDドライブに接続し、プラグをコンセントに差し込みます。

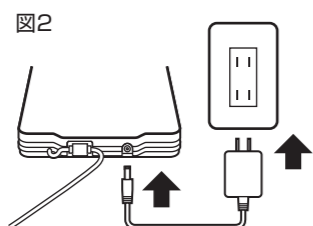


④CDドライブのUSBケーブルを図3のマークが上になる方向で本体のUSB端子に接続します。

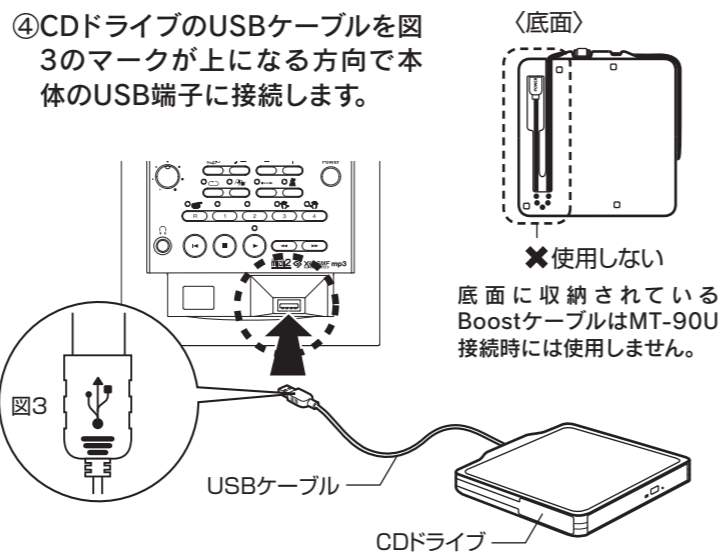


3 画面(ディスプレイ)の表示を日本語にする

本機の初期設定では、画面が英語表示になっています。ここでは、画面を日本語表示に切り換える方法について説明します。一度日本語表示に切り換えると、電源を落としてもその設定は変わりませんので、2回目以降のご使用では、この作業は必要ありません。

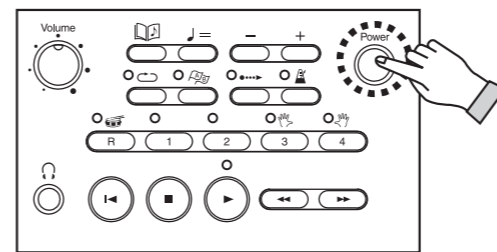


①Powerボタンを押して電源を入れます。ディスプレイに下記が表示されるまで約6秒お待ちください。

▶ 1 1: Nocturne No.2
1 12/8 ♩= 29

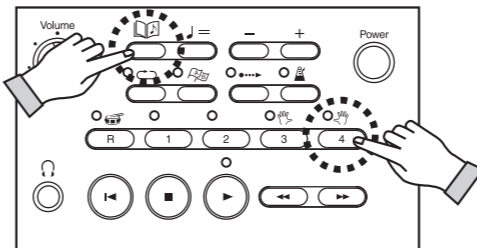


②[曲]ボタンを押しながら[4]ボタンを押します。「LCD Contrast」が表示されます。

LCD Contrast ▶▶
▶ 4

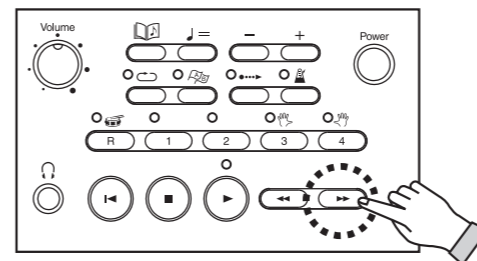


③[▶▶(早送り)]ボタンを押して、「Lyric Language」を表示させます。

Lyric Language ◀◀
▶ English

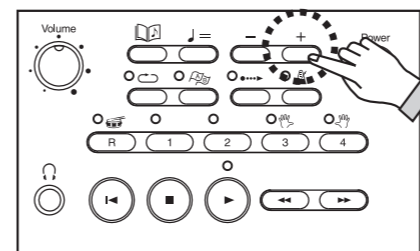

④[+]ボタンを押して、「Japanese」を選びます。

Lyric Language ◀◀
▶ Japanese

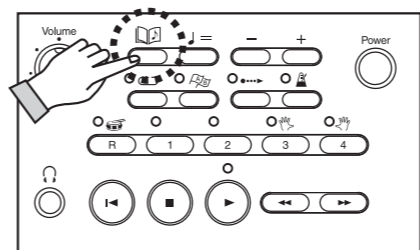

⑤[曲]ボタンを押して、基本画面を表示させます。日本語表示に切り換わっています。

▶ 1 1: ノクターン 第2番
1 12/8 ♩= 29

1～3が終わりましたら準備完了です。あとは、本紙中面のラクラク操作ガイドやMT-90U取扱説明書の指示に従ってお使いください。


まず、外面の「ご使用の前に」の1~3をおこなってください。

CD使用時の注意

- CDの種類によりディスプレイに表示される内容は変わります。
- 音楽トラックが追記されたCD-R/RWや、音楽トラックとデータが混在するCD(CDエクストラ)は再生できません。
- 市販CDの再生は、正式なCD規格のロゴマーク「COMPACT disc DIGITAL AUDIO」が印刷されているもののみ対応しています。
- 著作権保護技術付き音楽ディスク等、CD規格外ディスクに対しましては、動作および音質の保証はできません。
- 著作権保護技術付き音楽ディスクに関する詳細については、ディスクの発売元にお問い合わせください。
- CDに曲を保存したり、CDの曲を削除することはできません。CDをフォーマットすることもできません。
- コピーされたCDの再生に関する保証はできません。


CD再生のしかた(音の出しかた)

1 電源スイッチを入れる


 Power
電源が入るとMT-90Uの画面の照明が点灯し、CDドライブの電源ランプが点灯します。もう一度押しすと電源が切れます。




2 CDをセットする

① CDドライブのイジェクトボタンを押し、トレイを出します。

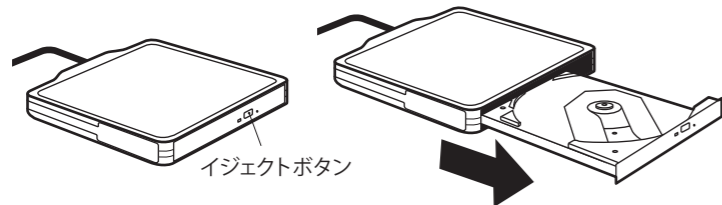


② 再生するCDのラベル面を上にしてトレイ中央に乗せます。CDを上から押さえ、カチッと音がするまでしっかりセットします。


 CDが正しくセットされていないと、CDに傷が付いたりCDドライブを傷める原因となります。

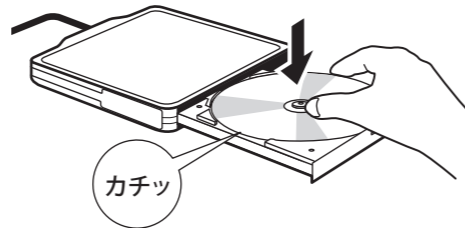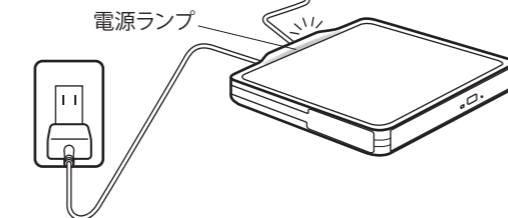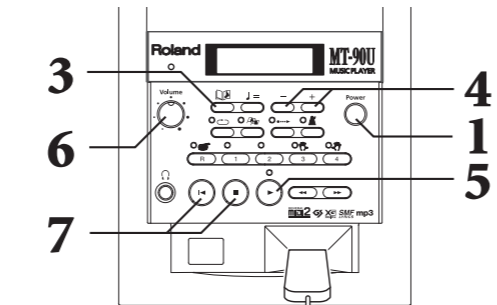


③ トレーを押し戻し、カチッと音がするまでしっかり閉めます。

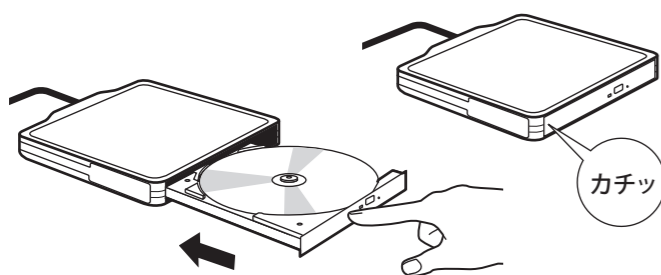


④ CDが回転し始め、CDドライブのアクセスランプが点滅します。ランプが消灯したら再生可能状態になります。

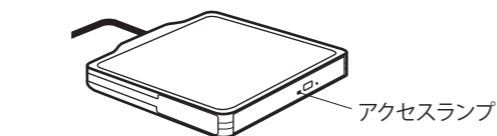


 点滅 → □ 消灯
再生中はアクセスランプが点滅します


3 [📖] ボタンを押す

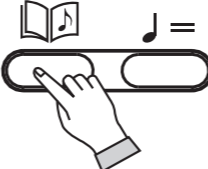 画面の曲番号左に[▶]が表示されていることを確認してください。


4 [+],[-]で曲を選ぶ

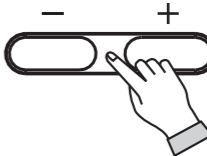 画面を見ながら再生したい曲を探してください。


5 [▶] ボタンを押す

 曲の再生が始まります。1曲の再生が終わると、自動的に停止します。

6 音量を調節する

 Volume
適度な音量に調節してください。

7 [◀]か[■]ボタンを押し、曲を止める

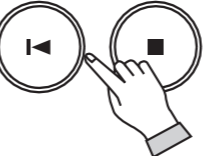
 どちらのボタンを押しても曲が止まります。[◀]は、押した後、自動的に曲の頭に戻ります。[■]は、一時停止の状態です。

知っているると便利な操作

好きなところから再生するには

MT-90U取扱説明書 P21参照

[◀◀ (巻戻し)], [▶▶ (早送り)] ボタンを押してください。


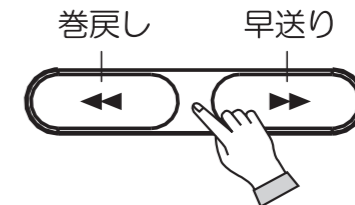


テンポを変えるには

MT-90U取扱説明書 P24参照

① [♩= (テンポ)] ボタンを押します。

② [+][-] ボタンでテンポを調節します。

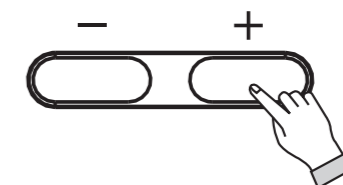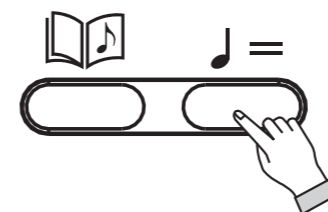

ご注意

MT-90U、CDドライブ、またCDの損傷を防ぐため、使用後はCDを取り出してから、本機の電源を切ってください。