

# スズキ ベルハーモニー 取扱説明書

## ハンドタイプ MBH-8・MBH-5・MBH-12・MBH-25 デスクタイプ MBD-8・MBD-5・MBD-12・MBD-25

この度はスズキ「ベルハーモニー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品を末永く、安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。  
お読みになった取扱説明書は、大切に保管してください。

### ⚠ 使用上の注意

#### 演奏は、必ず手で行ってください。

本製品を投げたり、足で踏んだり、棒などでたたかないでください。  
破損の原因につながります。

#### 製品や、製品の部品（キャップ）などを口に入れたりしないでください。

誤飲など、重大な事故につながる恐れがあり、危険です。

#### 幼児が使用する場合には、必ず保護者の監督のもと行ってください。

ケガや事故が起きる恐れあり、危険です。

#### 水分・湿気の多い場所・極端に熱くなる場所での使用・保管はしないでください。

破損の原因につながります。

#### 衝撃を与えないでください。

本製品をぶつけたり、落としたりしないでください。製品に傷をつけるだけでなく、故障の原因となります。

#### 不安定な場所に置かないでください。

本製品を不安定な場所に置かないでください。落下をして思わぬケガをする恐れがあります。

#### お手入れはやわらかい布でカラ拭きしてください。


アルコール、シンナー、ベンジン等は製品を痛めますので絶対に使用しないでください。

### デスクタイプのキャップについて

MBD-8、MBD-5、MBD-12、MBD-25には、キャップが付属されています。このキャップを取り付けると、たたく面が大きくなり、より演奏しやすくなります。お好みでお付けください。

#### キャップを取り付ける場合には

本体と同じ色のシールが付いたキャップを、右図のように、それぞれの本体上部にはめ込んでください。

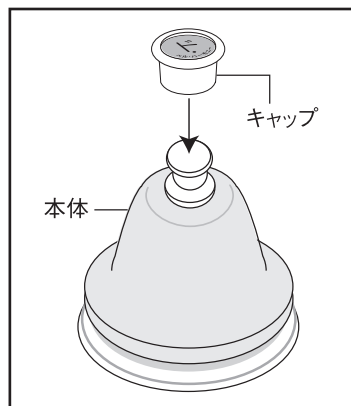

#### ⚠ 注意

キャップ部分だけを持って製品を持ち上げたりしないでください。  
キャップが外れて製品が落下する恐れがあります。

#### 同じ音名シールが付いているキャップについて

MBD-8には、「ド」のシールが付いたキャップが2つ、  
MBD-12には「ソ」のシールが付いたキャップが2つ、  
MBD-25には「ド」と「ソ」のシールが付いたキャップがそれぞれ2つ入っています。  
音名の下に点があるシールのついたキャップは低い「ド」または「ソ」のベルに、音名の上に点があるシールのついたキャップは高い「ド」または「ソ」のベルに、それぞれはめ込んでご使用ください。

#### 【MBD-12のキャップの場合】



「ソ」の下に点があるキャップは低い「ソ」のベルに使用



「ソ」の上に点があるキャップは高い「ソ」のベルに使用

### ベルハーモニー音域表

鍵盤	MBH-25		
	MBH-8 MBD-8	MBH-5 MBD-5	MBH-12 MBD-12
C1			
			g <sup>1</sup>
			g <sup>#1</sup>
C2			a <sup>1</sup>
			a <sup>#1</sup>
			b <sup>1</sup>
	c <sup>2</sup>		
		c <sup>#2</sup>	
C3		d <sup>2</sup>	
			d <sup>#2</sup>
		e <sup>2</sup>	
		f <sup>2</sup>	
		f <sup>#2</sup>	
C4		g <sup>2</sup>	
			g <sup>#2</sup>
		a <sup>2</sup>	
			a <sup>#2</sup>
		b <sup>2</sup>	
C4		c <sup>3</sup>	
			c <sup>#3</sup>
			d <sup>3</sup>
			d <sup>#3</sup>
			e <sup>3</sup>
C4			f <sup>3</sup>
			f <sup>#3</sup>
			g <sup>3</sup>