

# SUZUKI MARCHING

スズキマーチング楽器 取扱説明書

## 株式会社 鈴木楽器製作所


〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-12 ☎(053)461-2325



事務所移転等のため、上記住所・電話番号が変わる場合がございます。  
最新の情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

 <http://www.suzuki-music.co.jp/>

メールでのお問い合わせは下記まで  
[info@suzuki-music.co.jp](mailto:info@suzuki-music.co.jp)

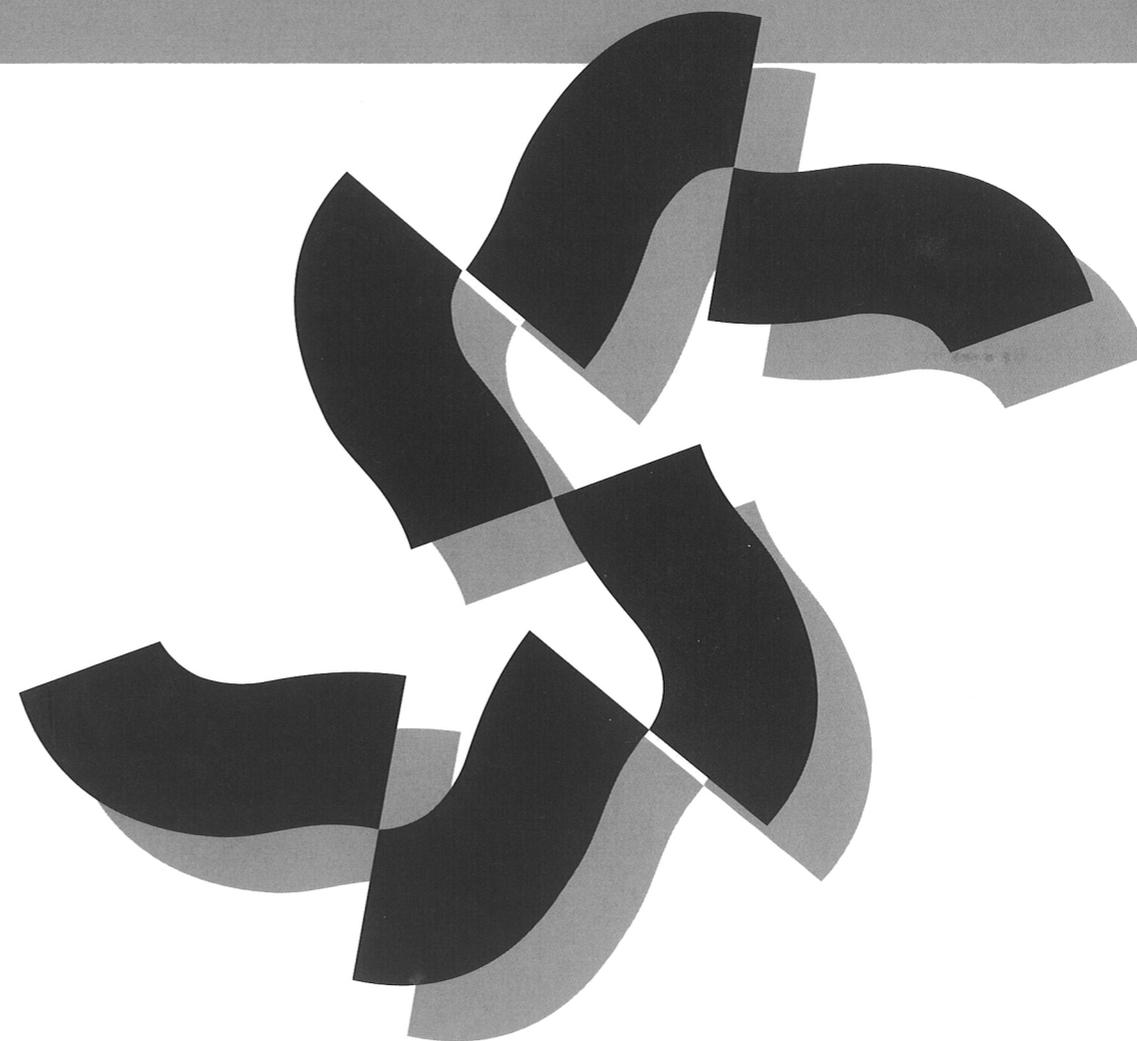

このたびは、スズキマーチング楽器をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
本製品を安全に、そして末永くお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。  
お読みになった説明書は大切に保管してください。

## マーチングドラム

### ■SKシリーズ

品名	品番	規格				
アルト (スネア) ドラム	SKS-10	木胴	25×17cm (10"×7")	2.1kg	6本ボルト	スティック付
テナードラム	SKT-10	〃	25×17cm (10"×7")	1.9kg	〃	マレット付
バスドラム	SKB-16	〃	40×17cm (16"×7")	3kg	〃	マレット・ミュート付
バスドラム	SKB-18	〃	45×17cm (18"×7")	3.6kg	〃	〃

### ■メタルモデルシリーズ


品名	品番	規格				
アルト (スネア) ドラム	SMS-10	アルミ胴	25×17cm (10"×7")	2.2kg	6本ボルト	スティック・ミュート付
アルト (スネア) ドラム	SMS-12	〃	30×20cm (12"×8")	2.8kg	〃	〃
テナードラム	SMT-10	〃	25×17cm (10"×7")	2kg	〃	マレット・ミュート付
テナードラム	SMT-12	〃	30×20cm (12"×8")	2.6kg	〃	〃
バスドラム	SMB-16	〃	40×15cm (16"×6")	3.2kg	〃	〃
バスドラム	SMB-18	〃	45×15cm (18"×6")	3.7kg	〃	〃

## ティンブトドラム

品名	品番	規格				
ティンブトン	W-8D	木胴 ツイン	20・25cm (8"・10")	2.8kg	マレット・ミュート・ホルダー付	
	TR-8D	〃 トリオ	20・25・30cm (8"・10"・12")	4.2kg	〃	

## ■チューニングについて

1. チューニングは、付属のTネジで右図のように対角線に少しずつ同じ順序で巻いてください。一度に何回も巻くとヘッド(皮)が近寄って破損の原因になります。ゆるめる場合も同じように対角線に少しずつゆるめてください。
2. アルトドラムの使用後はスネアスイッチをはずし、響線(スネアスナッピー)をゆるめてください。

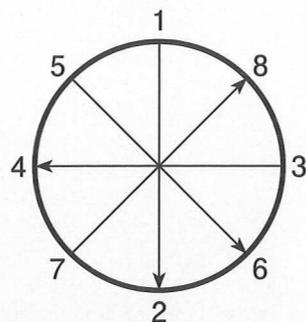

### ⚠ 注意

- 使用後は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、火気の近くを避けて保管してください。

## マーチンググロックン


品名	品番	規格				
マーチンググロックン	MG-25 (MG-25L)	25音	f <sup>2</sup> ~f <sup>4</sup>	アルミ合金音板	2.5kg	ホルダー・マレット付
	MG-32	32音	f <sup>2</sup> ~c <sup>5</sup>	〃	5.1kg	〃

- 音板が汚れたら柔らかい布でふいてください。
- ホルダーを取り外せば、卓上鉄琴としても使用できます。

### ■ホルダーの取り付け

ヘッド・音板の位置が、演奏者のおへその高さになるように調節してください。

グリップを左に回してゆるめ、上の4ヶ所の穴のどれかにセットして、グリップを右に回し確実に締めます。

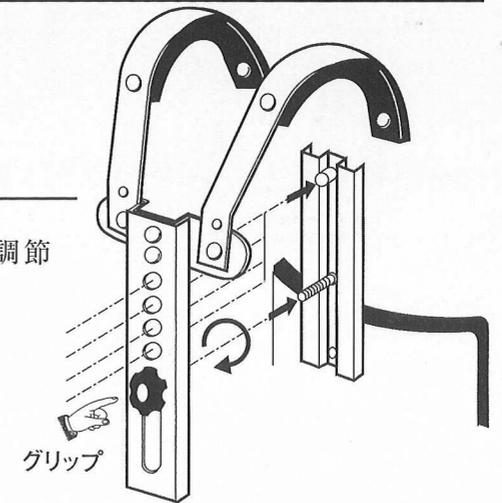

### ⚠ 注意

- 演奏のときはグリップをしっかり締めてください。万一、落下いたしますと思わぬケガをする恐れがあります。
- 使用後は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、火気の近くを避けて保管してください。


## リラ・グロックン

品名	品番	規格				
リラ・グロックン	RG-21	21音	a <sup>2</sup> ~f <sup>4</sup>	アルミ合金音板	1.8kg	吊バンド・マレット付
	RG-27	27音	f <sup>2</sup> ~g <sup>4</sup>	〃	2.8kg	〃

- 音板が汚れたら柔らかい布でふいてください。
- 使用後は支持棒をはずして保管してください。

### ■支持棒の取り付け

支持棒の取付ネジを音板部の取付ネジにはめ込み、支持棒を右に回し確実に締めます。

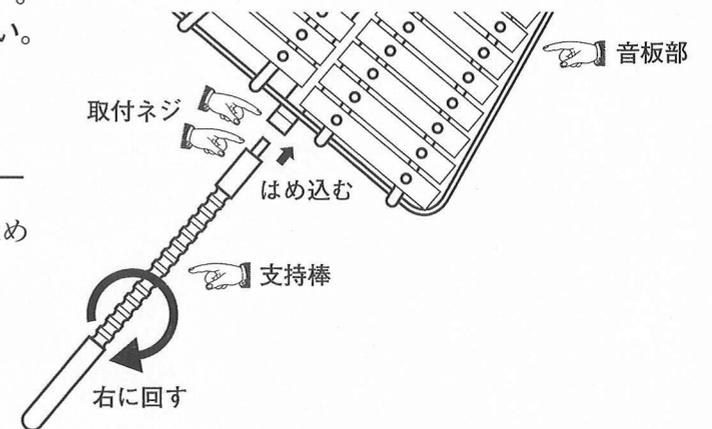

### ⚠ 注意

- 演奏するときは取付ネジをしっかり締めてください。万一、落下いたしますと思わぬケガをする恐れがあります。
- 使用後は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、火気の近くを避けて保管してください。