

システムを更新する

この画面では USB メモリー、インターナル・メモリーから本体のシステム・ソフトウェア（以下システム）を更新します。

本機のシステムは品質向上のため改訂が行われることがあります。

更新を行うには、当社ウェブサイトよりアップデータ(改訂版のシステム)をダウンロードし、本機に読み込ませます。

この画面へ来るには：




作業時間と電源の確保

更新作業は、十分な作業時間と安定した電源が確保された状態で行ってください。


更新作業は最長で数十分かかり、途中で電源が切れた場合、本機が起動しなくなる恐れがあります。

① “SYS” ファイルをコピーする

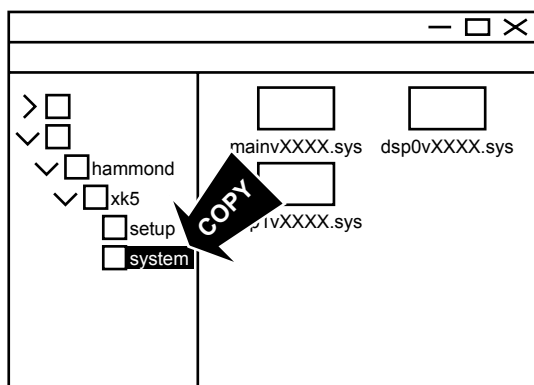

アップデータが圧縮されている場合は展開し、その“sys”ファイルを USB メモリーまたはインターナル・メモリーの system フォルダーへコピーします。


上図に示されたフォルダーを構成するため、USB メモリーはファイルのコピーする前に一旦本機へ挿入し、**Confirming USB** Please Wait の表示が消えるまでお待ちください。

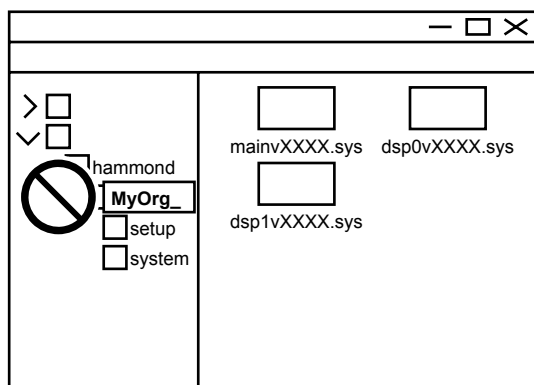

⚠ 注意

インターナル・メモリーは、フォルダーの名前変更、削除、またはフォーマットを行わないでください。故障の原因になります。

② 保存メディアを選択する

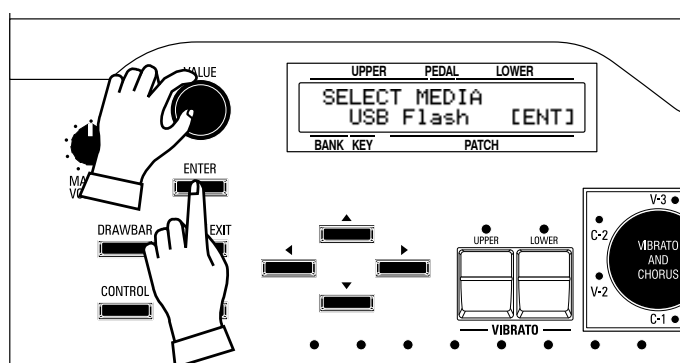

アップデータ UPDATE 画面では最初に、アップデータを読み込むメディアを問われます。


フラッシュ USB Flash または インターナル メモリー INTERNAL MEM を [VALUE] つまみで選択し、[ENTER] ボタンで確定します。

NOTE: USB メモリーが挿入されていない場合、この画面は表示されません。

■ アップデータが見つからない


No system files.
選択されたメディアにアップデータが見つかりません。

③ 更新開始

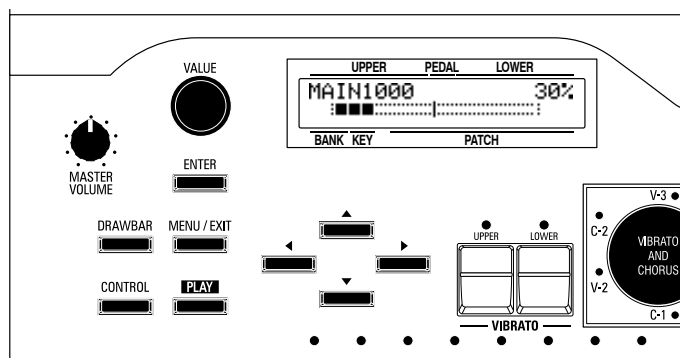

更新作業中は、ディスプレイに進捗状況が表示されます。

④ 完了

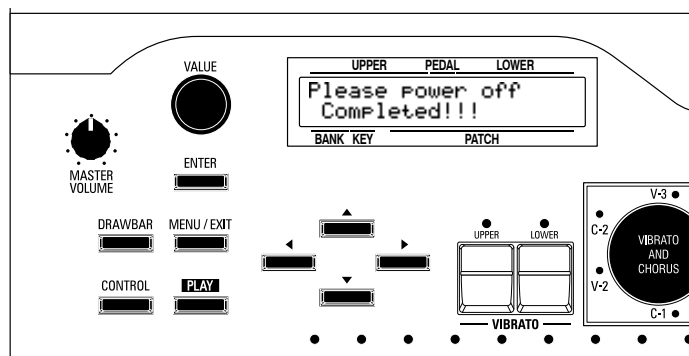

フ リ ー ズ パ ワ ー オ フ
 “Please Power off”が表示されたら更新完了です。

電源スイッチを一旦切って入れ直すと、更新されたシステム・ソフトウェアで本機が起動します。