


ニコニコどうぶつおしゃべり隊とあそぼう

ニコニコどうぶつおしゃべり隊 取扱の手引き

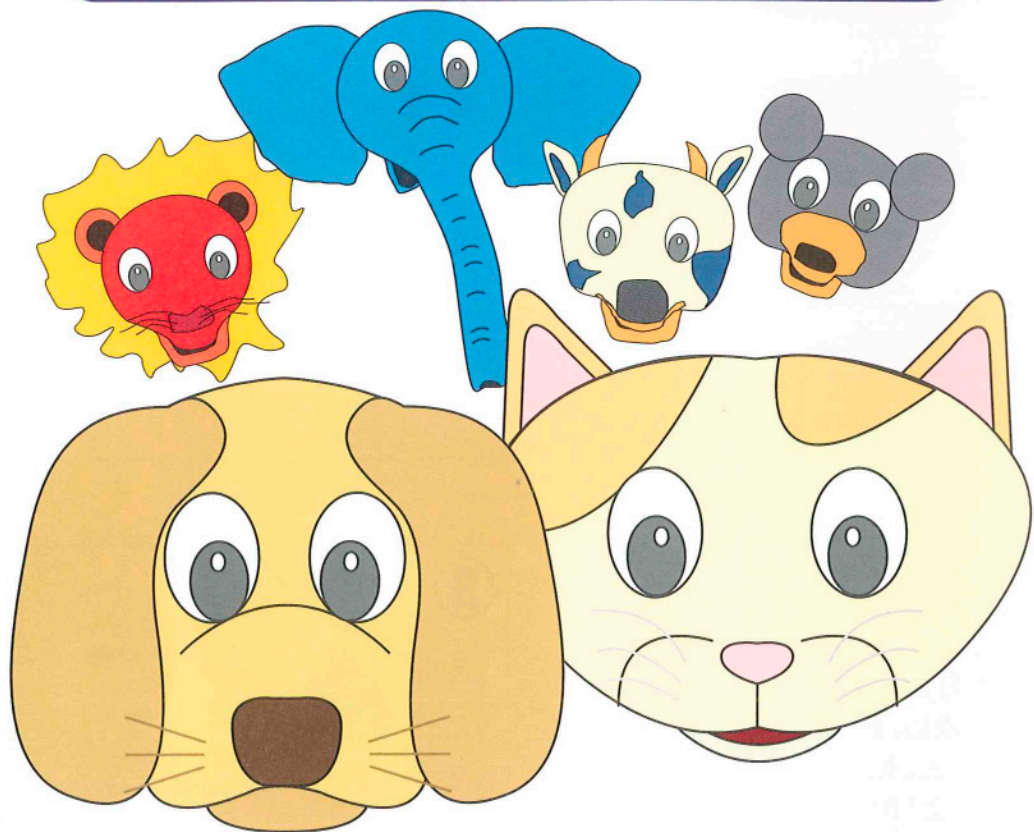

この度は、ニコニコどうぶつおしゃべり隊
イヌ (NAH-11)・ネコ (NAH-12)・アニマルボイス (NAH-13)
をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品を安全に、そして末永くご使用していただくため、
この取扱の手引きをよくお読みください。
お読みになった取扱の手引きは、大切に保管してください。

 **SUZUKI**

安全にそして末永くご使用いただく為に、以下の注意事項を必ず守ってください。

⚠ 注意

先生・保護者の方へ 必ずお読みください

○人形、発音器を投げないでください

人形、発音器を投げないで下さい。万一顔などにあたりますと思わぬケガをする恐れがあります。

○改造や分解はしないでください

改造や分解はしないでください。故障の原因になるだけでなく、感電の恐れがあり大変危険です。

○濡れた手で触らないでください

濡れた手で発音器および人形には触れないでください。故障の原因になるだけでなく感電の恐れがあり大変危険です。

○異物を入れないでください

本製品に異物(硬貨や針金など)や液体(水やジュースなど)を入れないでください。故障の原因になるだけでなく感電の恐れがあり大変危険です。

○湿気は大敵です

風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用・保管しないでください。故障の原因になるだけでなく感電の恐れがあり大変危険です。

○ホコリっぽい場所は避けてください

ホコリっぽい場所での使用・保管は避けてください。故障や発火など事故の原因になることがあります。

○異常を感じたら電源を切ってください

万一異臭や発熱など異常を感じたときは、電源スイッチを切り電池を抜いて、お買い上げの販売店またはスズキ各営業所にご連絡ください。

○極端に熱いところや寒いところで保管・使用しないでください

自動車の中や暖房器具のすぐ近くなど極端に熱くなるところや、逆に温度が極端に低くなるところでの使用は避けてください。変形や故障の原因になることがあります。

○火気に近づけないでください

発火の危険があり大変危険です。

○シンナーやベンジンで拭かないでください

本製品をシンナーやベンジンなどで拭かないでください。変形・破損の原因になります。

○人形のお手入れは必ず発音器を取り外し、以下の方法で行ってください

発音器の取り外し方は、裏面を参照してください。

お手入れにおける注意事項



洗濯機のご使用は型くずれを起こす恐れがあります。製品が汚れた際には湿った布等で拭き取るか、軽い手洗いを行ってください。



洗剤は市販の衣料用洗剤をご使用ください。塩素系漂白剤による漂白は行わないでください。



ドライクリーニングはしないでください。




乾燥は日陰で吊り乾しをしてください。乾燥機やドライヤーなどを使用しますと、生地が傷みますので使用しないでください。



アイロン掛けはしないでください。

1:各部の名称とはたらき


■人形

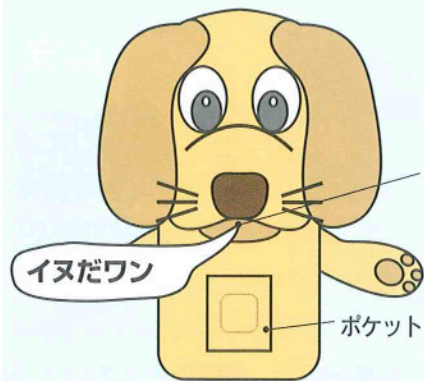

口：発音器または※リード笛を取り付けます。

ポケット：名前カードまたは※音名カードを入れます。


イヌ NAH-11

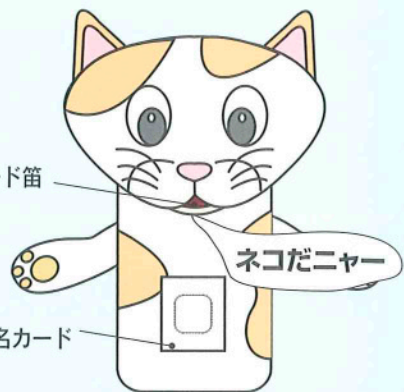

ネコだニャー

ネコ NAH-12

■発音器

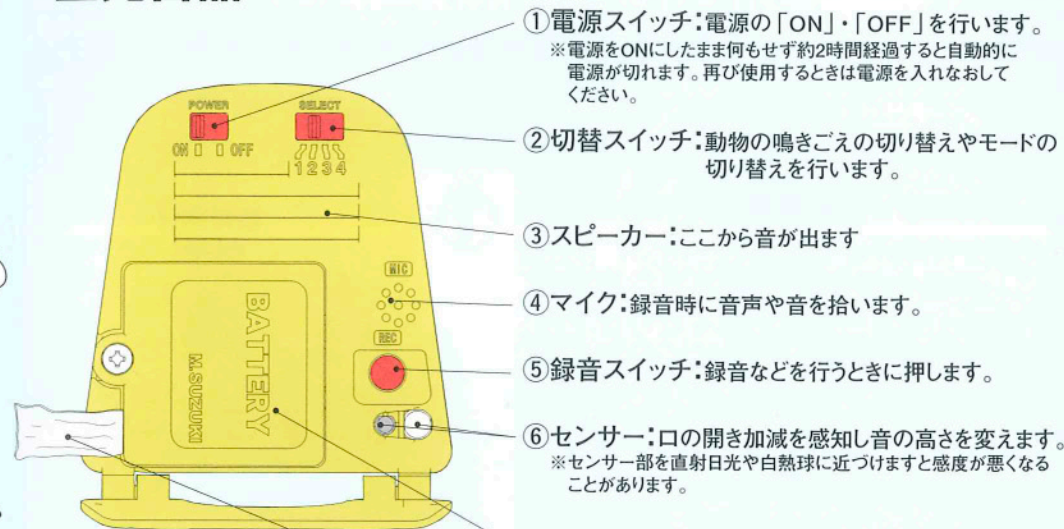

①電源スイッチ：電源の「ON」・「OFF」を行います。
※電源をONにしたまま何もせず約2時間経過すると自動的に電源が切れます。再び使用するときには電源を入れなおしてください。

②切替スイッチ：動物の鳴きごえの切り替えやモードの切り替えを行います。

③スピーカー：ここから音が出ます

④マイク：録音時に音声や音を拾います。

⑤録音スイッチ：録音などを行うときに押します。

⑥センサー：口の開き加減を感知し音の高さを変えます。
※センサー部を直射日光や白熱球に近づけますと感度が悪くなる場合があります。

⑦電池ボックス：電池を入れます。

⑧絶縁シート：乾電池の通電をさげぎっています。
ご購入後引き抜いてお取りください。

⑨アルカリ乾電池単5形(3個)

⑩マジックテープ(前)：人形の上唇に取り付けます。

⑪マジックテープ(上)：人形の上口に取り付けます。

⑫マジックテープ(下)：人形の下口に取り付けます。

出荷時は

- 発音器は、人形の口の中に取り付けてあります。
- 名前カードは、人形のポケットの中に入っています。
- 乾電池は、発音器の中に入っています。ご購入後は、絶縁シートを引き抜いて通電させてください。
- アニマルボイス (NAH-13) には人形・組立式梱包箱・名前カードは含まれません。

※：リード笛・音名カードは、姉妹品「ニコニコどうぶつ合唱隊 (NAH-01)」の付属品です。

■組立式梱包箱(1個)



(組立前)



(組立後)

イヌ (NAH-11) とネコ (NAH-12) の梱包箱は組み立てると保管用のお家になります。

■取扱の手引き (保証書含む)




■名前カード(1枚)



名前を書いて、人形のポケットに入れます。


■乾電池(単5×3個)

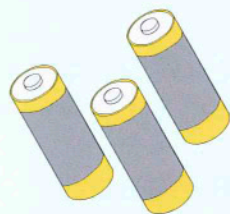

2:音の出し方

ニコニコどうぶつおしゃべり隊は、発音器の切替スイッチを切替えることにより4種類の動物の鳴きごえを出すことができます。

イヌ (NAH-11)

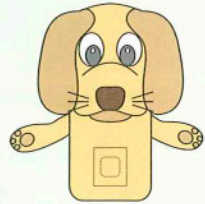


- 1:成犬(ワン)
- 2:仔犬
- 3:成犬(ウォーン)
- 4:怒リイヌ

ネコ (NAH-12)




- 1:三毛猫風
- 2:ドラネコ風
- 3:子ネコ
- 4:怒リネコ

アニマルボイス (NAH-13)

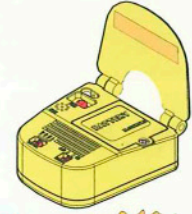


- 1:ウシ (cow icon)
- 2:ゾウ (elephant icon)
- 3:ライオン (lion icon)
- 4:クマ (bear icon)

①電源スイッチを『ON』にします。

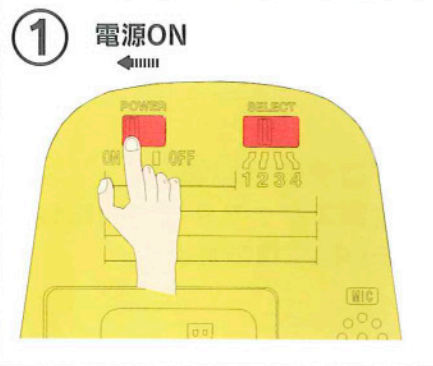


②切替スイッチを出したい動物の番号に合わせます。

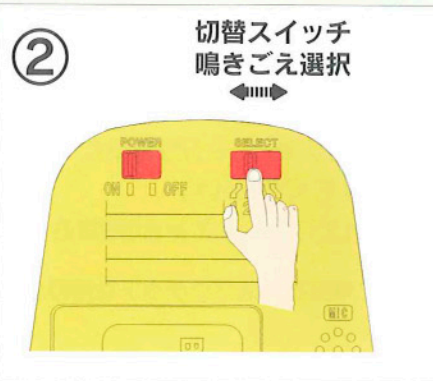

③口を閉じて開くと鳴きごえが出ます。

④口を大きく開くと高い鳴きごえ、口を小さく開くと低い鳴きごえで鳴きます。

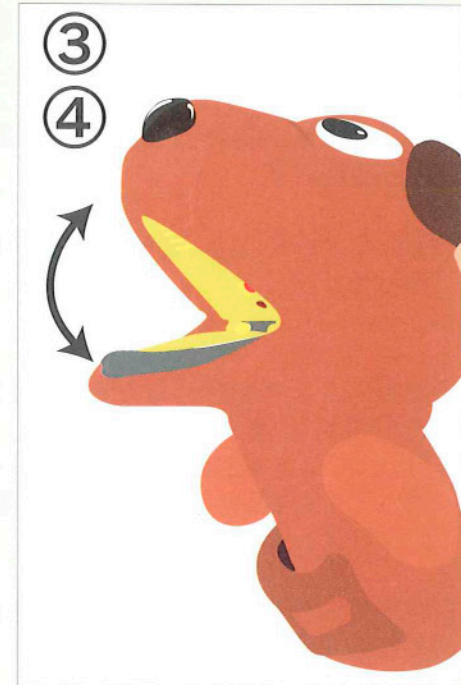

3:録音・その他の機能について

■録音してみよう

切替スイッチの1~4のそれぞれに好きな音を録音することができます。


- ① 選択スイッチを録音したい番号に合わせます。
(録音を行うと、選択された場所の動物の鳴きごえは出なくなりますが、鳴きごえが消えてしまうことはありません。詳しくは、「動物の鳴きごえに戻すには」を参照してください。)



- ② 録音スイッチを押しながら『ピッ』と音がしたら、マイクに向かって録音を開始してください。
録音中は、録音スイッチを押したままにしてください。



- ③ 録音をやめたいところで、録音スイッチを離します。スイッチから手を離すと『ポッ』と音が鳴ります。

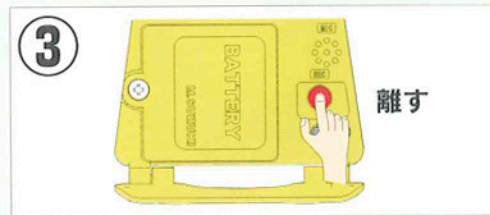

※録音可能時間(1~4の合計)は24秒です。
※『ピッ』と音が鳴り始めた後に、何か音を拾ったところから録音が始まります。
※何も音を拾わなかった場合は、『ポッ』と音が鳴って、もとの動物の鳴きごえに戻ります。


■録音した音を鳴らそう

- ① 口を開くと音が鳴ります。
※再生モードにより、音の鳴り方が変化します。
詳しくは、「再生モードについて」を参照してください。



■動物の鳴きごえに戻すには

- ① 電源スイッチを『OFF』にし、切替スイッチを『1』に合わせます。

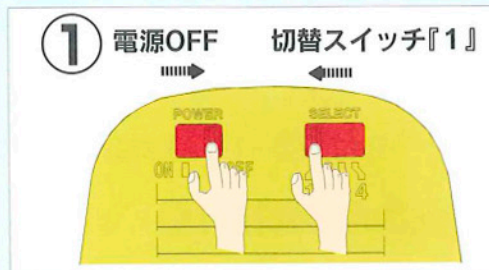

- ② 録音スイッチを押しながら電源スイッチを『ON』にします。



- ③ 『ピッポッピッポッピッポッピッピッ!』と鳴ったら録音スイッチを離してください。
録音していた全ての音が消去され、もとの動物の鳴きごえに戻ります。




4:発音器の取り付け方・取り外し方

■取り付け方

①人形の口を開きます。

②はじめに人形マジックテープ(上)部分に発音器マジックテープ(上)を、次に人形マジックテープ(前)部分に発音器マジックテープ(前)を取り付けます。

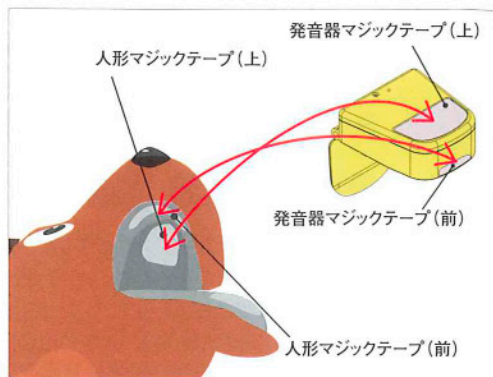

③次に、人形マジックテープ(下)と発音器マジックテープ(下)を取り付けます。



④人形と発音器が固定されたら、発音器が人形の下口に収納されるように、下あごを矢印のほうに折り返します。




■取り外し方

①人形の口を開きます。

②発音器マジックテープ(下)を人形マジックテープ(下)から取り外します。



③人形の上唇をめくりながら発音器マジックテープ(前)を人形マジックテープ(前)から取り外します。
次に、発音器マジックテープ(上)を人形マジックテープ(上)から取り外してください。

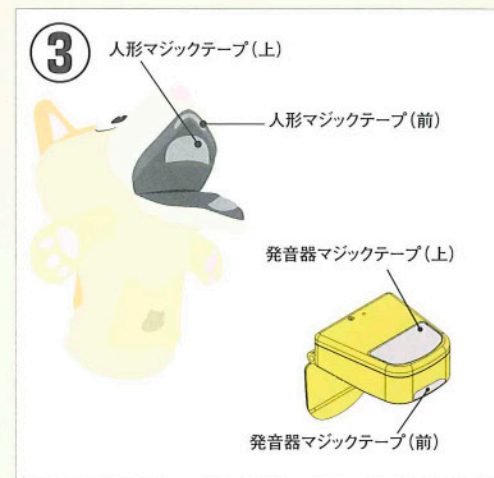

5:電池の交換の方法


アルカリ乾電池単5形(LR1)タイプのものご使用ください。電池は3本必要です。なお、長期間使用しない場合は電池を抜いてください。また、乾電池は新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。

- ①電源を切ってから、電池蓋のネジを外してください。


※このとき必ずネジ頭のサイズが合うドライバー(プラスドライバー ビット呼び番号2番)を使用してください。



- ②電池蓋を持ち上げて外してください。電池蓋が外れたら乾電池を取り出してください。

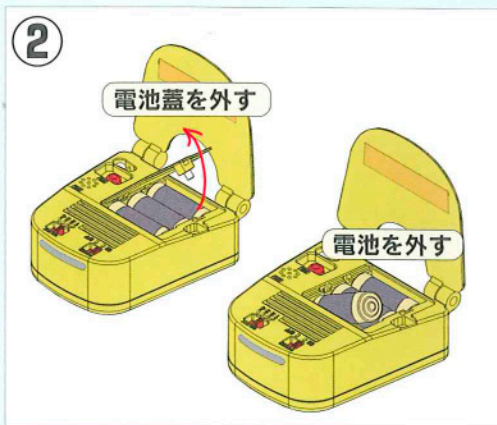

- ③乾電池を取り外すと、底にイラストが書いてありますので(+)と(-)を間違えないように新しい乾電池を入れ電池蓋をしっかりと閉め、再びネジで固定してください。

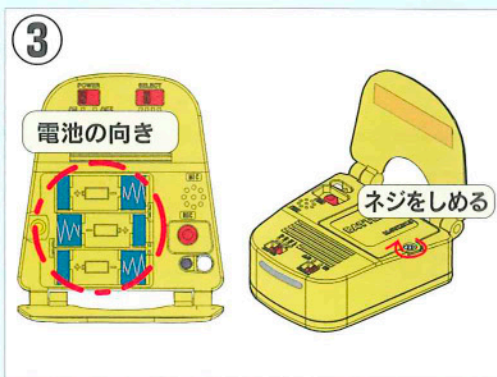

※電池の処分について
使用済みの乾電池は、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

6:仕様

イヌ (NAH-11)	
セット内容	人形1体、発音器1個、電池、名前カード、組立式梱包箱、取扱いの手引き
鳴きごえ種類	4種類【成犬(ワン)、仔犬、成犬(ウォーン)、怒りイヌ】
録音機能	4種類、全体で24秒 プロテクト設定ON/OFF
再生機能	再生モード切替(ピッチ可変、固定)
出力	0.8W
電源	アルカリ乾電池 単5形 3個(LR1) 動作時間約4時間(連続)約20日(1日30分使用)
寸法/重量	31×30×22cm/260g(発音器:100g、人形:160g)
材質	発音器:ABS 人形:ポリエステル・アクリル

ネコ (NAH-12)	
セット内容	人形1体、発音器1個、電池、名前カード、組立式梱包箱、取扱いの手引き
鳴きごえ種類	4種類【三毛猫風、ドラネコ風、子ネコ、怒りネコ】
録音機能	4種類、全体で24秒 プロテクト設定ON/OFF
再生機能	再生モード切替(ピッチ可変、固定)
出力	0.8W
電源	アルカリ乾電池 単5形 3個(LR1) 動作時間約4時間(連続)約20日(1日30分使用)
寸法/重量	31×30×22cm/260g(発音器:100g、人形:160g)
材質	発音器:ABS 人形:ポリエステル・アクリル

アニマルボイス (NAH-13)	
セット内容	発音器1個、電池、取扱いの手引き
鳴きごえ種類	4種類【ウシ、ゾウ、ライオン、クマ】
録音機能	4種類、全体で24秒 プロテクト設定ON/OFF
再生機能	再生モード切替(ピッチ可変、固定)
出力	0.8W
電源	アルカリ乾電池 単5形 3個(LR1) 動作時間約4時間(連続)約20日(1日30分使用)
寸法/重量	8×7×3cm/100g
材質	ABS

7:故障かな?

故障と考える前に以下のことを確認してください。

症状	原因	処置
音が出ない	2時間以上操作を行わなかったため、自動的に電源が切れた。	再び電源を入れなおしてください。
録音できない	プロテクトがかかっています。	プロテクトを解除してください。
	録音メモリーがいっぱいです。	録音を消去してください。
雑音が出る/音量が小さい	電池が切れかけてます。	電池を交換してください。
音がわる	録音位置がマイクに近すぎる。	音源からマイクを少し離して録音してください。

※上記の方法で解決できない場合はお買い上げの販売店が最寄の営業所へお問い合わせください。


■再生モードについて

本器には2種類の再生モードがあります。録音した音の鳴らし方を変えたいときに使用します。

○高さ可変モード

口の開き加減で音の高さが変わります。人の声などを録音再生するのに最適です。

①電源を『OFF』にし、切替スイッチを『2』に合わせます。

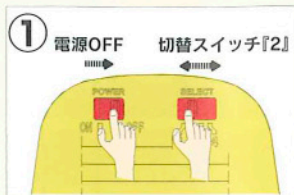

②録音スイッチを押しながら、電源スイッチを『ON』にします。『ピピピッ!』と鳴ったら録音スイッチを離してください。これで「可変モード」になりました。




③録音した音を鳴らすと、口の開き加減で音の高さが変わります。

○高さ一定モード

口の開き加減に関わらず音の高さは一定です。メッセージや効果音などの録音に最適です。

①電源を『OFF』にし、切替スイッチを『3』に合わせます。

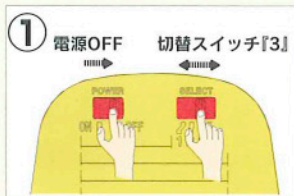

②録音スイッチを押しながら、電源スイッチを『ON』にします。『ピピピッ!』と鳴ったら録音スイッチを離してください。これで「高さ一定モード」になりました。



③録音した音を鳴らすと、口の開き加減に関係なく一定の高さでなります。


※工場出荷時は「高さ可変モード」になっています。

■プロテクトについて

録音した音や設定内容を誤って消さないように、保護(プロテクト)することができます。プロテクトをすることによって、録音・消去・再生モードの切り替えができなくなります。伝言や効果音など、残しておきたい音があるときに便利です。

○プロテクトの設定

①電源スイッチを『OFF』にし、切替スイッチを『4』に合わせます。

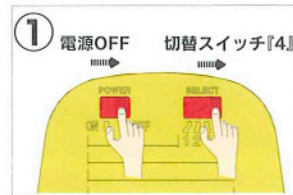

②録音スイッチを押しながら電源を『ON』にします。




③『ポピピッ!』と鳴ったら録音スイッチを離してください。これでプロテクトが設定されました。

※プロテクトの操作を行うと録音・消去・再生モードの切り替えができなくなります。

○プロテクトの解除

①電源スイッチを『OFF』にし、切替スイッチを『4』に合わせます。

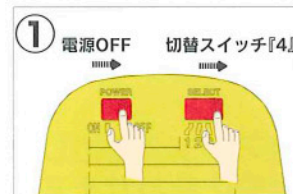

②録音スイッチを押しながら電源を『ON』にします。




③『ポピボッ!』と鳴ったら録音スイッチを離してください。これでプロテクトが解除されました。

※工場出荷時はプロテクトは解除されています。

株式会社 **鈴木楽器製作所**

鈴木楽器販売株式会社

スズキお客様ご相談窓口  **0120-7-94019**

月曜日～金曜日(祝祭日を除く)
9:00～12:00 13:00～16:00



<http://www.suzuki-music.co.jp/>

インターネットでスズキホームページをご覧頂けます。