

Hold Cajon (ホールドカホン) 取扱説明書

DHC-01

使用上の注意

本体に座らないでください。

本製品は、本体に座って演奏するものではありません。必ず本説明書の演奏方法にしたがい正しくお使いください。

手でたたいて演奏してください。

硬いものでたたいた場合、変形や破損の原因となります。また楽器をぶつけたり、落としたりしないようにご注意ください。

ぬれた手でさわらないでください。

木製製品のため、水分により変形や変色する恐れがあります。


暑い場所、湿度の高い場所、また不安定な場所で使用したり保管しないでください。

変形や破損の原因となったり、製品が落下すると思わぬケガの原因となります。

シンナーやベンジンで拭かないでください。

お手入れはやわらかい布でから拭きしてください。シンナーやベンジンは製品を傷めますので絶対に使用しないでください。


仕様

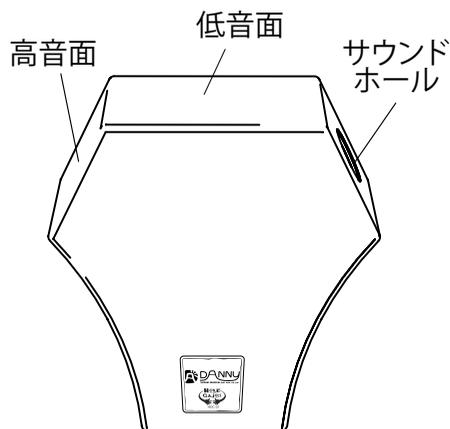

寸法：300(W) x 300(H) x 150(D) mm
重量：800 g
材質：桐(本体)、PET(ネームプレート)


演奏例

立って演奏する場合

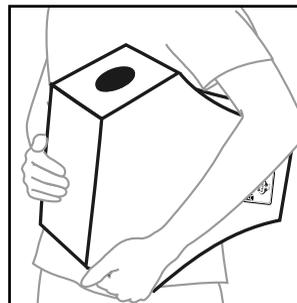

ホールドカホンは、抱えながら立って演奏することができます。その際、サウンドホールを上にして、脇に挟むように抱えて演奏します。

座って演奏する場合

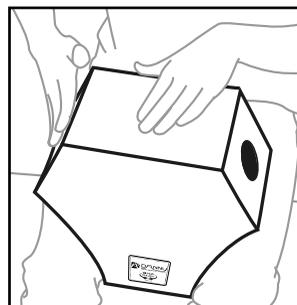

座って演奏する場合、両足の膝でホールドカホンを挟むように固定して演奏します。

音に変化をつける



サウンドホールに手をあてて、穴を塞いだり開けたりすると、ホールドカホンの音に変化をつけることができます。

株式会社 鈴木楽器製作所 鈴木楽器販売株式会社

本社 〒430-0852 静岡県浜松市中区領家 2-25-11 ☎(053) 463-6601
北海道営業所 〒064-0809 北海道札幌市中央区南9条西 11-1270-5 ☎(011) 551-8911
東北支店 〒982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎 2-1-7 ☎(022) 244-3121
北関東営業所 〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所 1-12-18 ☎(048) 710-7178
東京支店 〒141-0001 東京都品川区北品川 5-4-14 ☎(03) 5792-8051
中部支店 〒430-0852 静岡県浜松市中区領家 2-25-11 ☎(053) 463-6602

〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-12 ☎(053) 461-2325

名古屋営業所 〒465-0051 愛知県名古屋市中区東区社が丘 1-405 ☎(052) 703-7715
大阪支店 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田 5-30-3 ☎(06) 6190-7911
四国営業所 〒760-0063 香川県高松市多賀町 2-17-13 ☎(087) 837-6070
広島営業所 〒733-0003 広島県広島市西区三篠町 1-2-24 ☎(082) 509-2225
九州支店 〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡 1-6-23 ☎(092) 573-7251
熊本営業所 〒862-0912 熊本県熊本市錦ヶ丘 5-27 ☎(096) 367-8381

事務所移転等のため、上記住所・電話番号が変わる場合がございます。最新の情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。



メールでのお問い合わせは下記まで
info@suzuki-music.co.jp

ここで説明した演奏例は、ほんの一例です。いろんな所を叩いたりして、新しい演奏方法を見つけてください。