SUZUKI 10 Hole Harmonica Replacement Reed Plate Set 10ホールズハーモニカ交換用リードプレートセット

□ 内容物 / Contents

- 交換用上リードプレート(Replacement Upper reed plate) \cdots ×1
- ・交換用下リードプレート(Replacement Lower reed plate)…×1
- ・リードブレート取付ネジ(Tapping screws)…×数本


※RP-300は必要ないため付属されません (required number) (Screws for RP-300 are not included, as not required.)

□ 取り付けの際のご注意 / Attention

- リードプレートには上・下2種類あり、裏面例図において 上リードプレート④はリードのアタマが手前に、下リード プレート⑥は奥に位置します。
- 機種によって部品や部品点数が異なりますので分解する 前にネジの取り付け位置・数などを確認し、部品がなくな らないよう注意してください。
- リードプレート取付ネジは交換用に付属されていますが 機種によって種類や数が異なります。
- 取付ネジは強く締めすぎると壊れる可能性がありますの で、強く締めすぎないよう注意してください。
- 分解及び取付け時にリードを痛めないよう取扱いに注意し てください。組立は空気漏れが無いよう汚れカスなどを 除去し隙間無く組み立てることが重要です。
- There are two types of reed plates as mentioned above. Please refer to the drawing overleaf and pay attention to the direction of the reeds on the plates when you fix them to the comb.
- Numbers of parts are different depending on the model, so please check the fixing position, number of parts, etc. while you disassemble your harmonica. Also, please pay close attention, so as not to lose any parts.
- Number of attached screws is different depending on the model.
- Be careful not to tighten screws too much, which can cause damage.
- Make sure not to damage the reeds while disassembling and assembling your harmonica.
- It is important to fix the reed plates to the comb properly and clean off any dirt, to avoid air leakage.

□10ホールズハーモニカの組立図と各部の名称

10 Hole Harmonica Assembling drawing and name of each part.

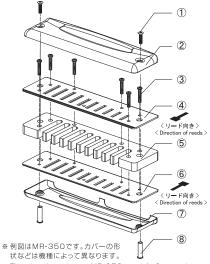

- *The drawing shows MR-350 model. Cover shape is different depending on the model.
- ① カバー取付ネジ / Screw for cover plate
- ② 上カバー / Cover plate
- ③ リードプレート取付ネジ / Screw for reed plate
- ④ 上リードプレート / Upper reed plate
- ⑤ 本体 / Comb
- ⑥ 下リードプレート / Lower reed plate
- ⑦ 下力バー / Cover plate
- ® カバー取付ナット / Nut for cover plate

株式会社 鈴木楽器製作所

〒430-0852 浜松市中区領家 2-25-12 TEL.053-461-2325 SUZUKI MUSICAL INST. MFG. CO.,LTD. 00457-10071v2.0 7107-1B-APR-MM-170-A