


SUZUKI

アンプ SA-35・SA-65

大正琴
チューナー付 アンプ SA-35T・SA-65T

取扱説明書

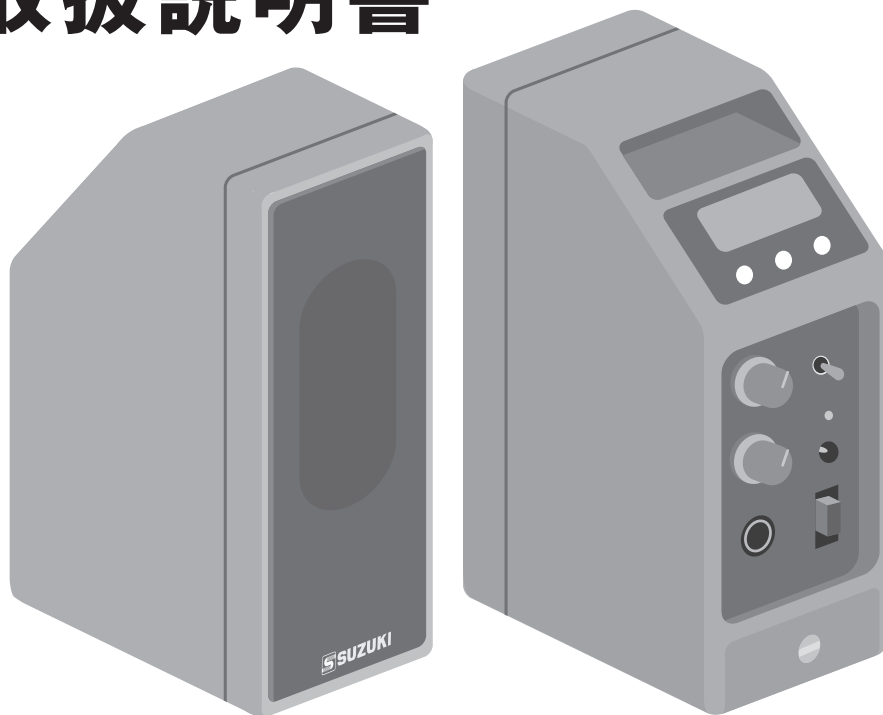

お買い上げの皆様へ

このたびは、スズキ・アンプ(SA-35・SA-35T・SA-65・SA-65T)をお買い上げいただきましてありがとうございます。












本製品を末永く、そして安全にご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。

お読みになった取扱説明書はなくさないように、大切に保管して下さい。





 **SUZUKI**

安全上のご注意

警告

-  ●この機器を使用する前に、以下の指示について取扱説明書を良く読んでください。
-  ●この機器を分解・改造しないでください。
-  ●修理・部品の交換などで、取扱説明書に書かれていること以外のことは、絶対にしないでください。必ず専門のサービス員に相談してください。
-  ●風呂場・シャワー室でのご使用はおやめください。
-  ●この機器を水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしないでください。
-  ●この機器を濡れた手で触れないでください。
-  ●AD1-1010以外のACアダプタは絶対に使用しないでください。
-  ●ACアダプタ本体は、必ずAC100Vの電源コンセントに差し込んでください。
-  ●電源コードを無理に曲げたり、上に重いものを乗せたりしないでください。電源コードが傷つきます。
-  ●この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)や液体(水やジュースなど)を絶対に入れないでください。
-  ●次のような場合は、直ちに電源を切って電源コードなどを取り外し、専門のサービス員に修理を依頼してください。
 - 電源コードやACアダプタ本体が破損したとき
 - 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたとき
 - 機器が(雨などで)濡れたとき

注意


-  ●この機器は正常な通気が妨げられることのない所に設置して、使用してください。
-  ●ACアダプタをコンセントに抜き差しするときは、必ずACアダプタ本体を持ってください。
-  ●長時間使用しない場合はACアダプタ本体をコンセントから抜いてください。
-  ●長時間使用しない場合は、乾電池を本体から抜いてください。乾電池が消耗して液漏れが発生し、本体を損傷する恐れがあります。

アフターサービスについて

この商品には保証書を添付しております。所定の事項の記入および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。その他、詳細は保証書をご覧ください。

保証期間が切れましても、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または最寄りの営業所にお問い合わせください。

各部の名称とはたらき

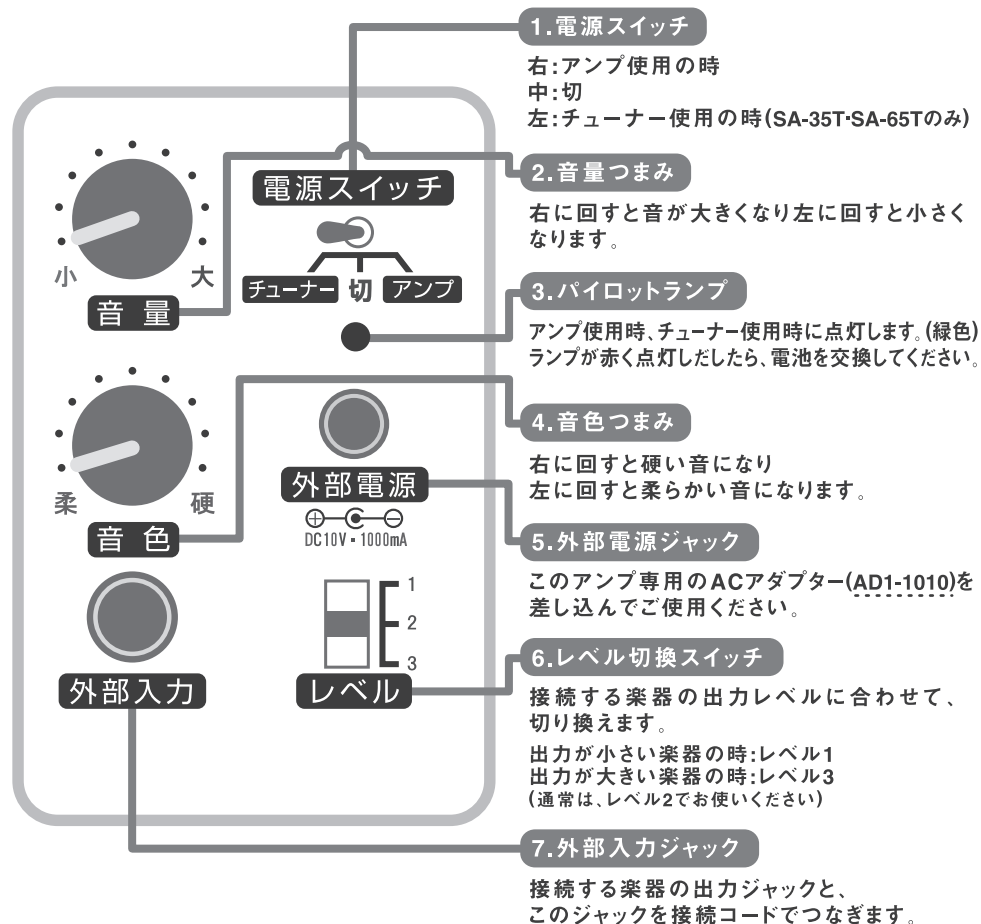

仕様


	SA-35	SA-35T	SA-65	SA-65T
効果	音量・音色・レベル切替			
チューナー	—	○	—	○
電源・電圧	DC9V・単3電池6本 又は ACアダプター別売(AD1-1010)			
出力※	3.5w	3.5w	6.5w	6.5w
消費電力(最大)	6.8w	6.8w	10.9w	10.9w
寸法	85×125×210mm			
重量(電池別)	0.80kg	0.85kg	0.83kg	0.88kg

※専用アダプター(AD1-1010)使用時の出力です。乾電池仕様時は電池の消耗などで出力は低下します。


操作方法

アンプと楽器の接続手順(大正琴こはくを例に説明します)


- 1 ACアダプターを使用する時は、100Vコンセントに差し込み(アンプを乾電池で使用する場合は必要ありません)、電源スイッチを「切」にしておきます。

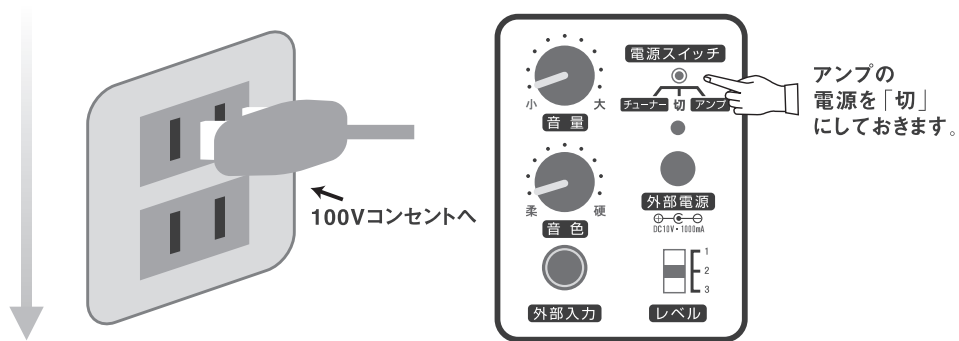


- 2 大正琴の外部出力ジャックとアンプの外部入力ジャックを、大正琴付属の接続コードで接続します。

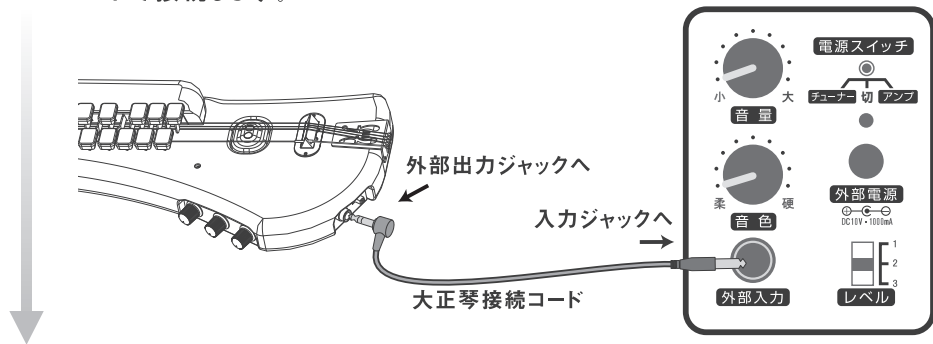


- 3 大正琴の電源スイッチを「ON」にします。

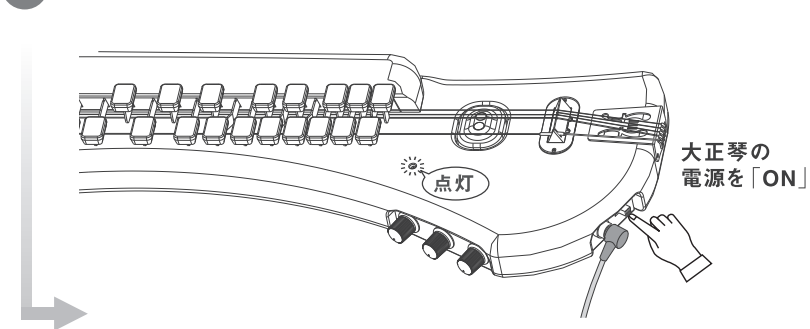


- 4 アンプの電源スイッチを「アンプ」側にします。

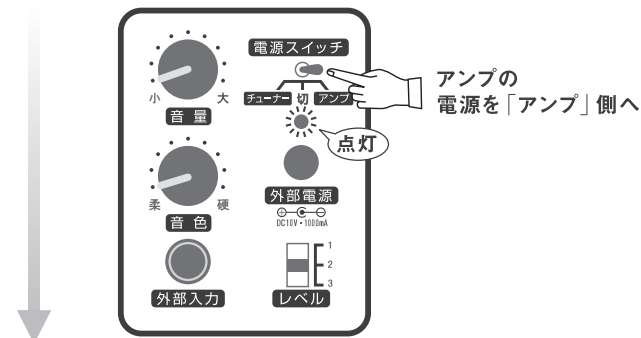

- 5 大正琴の音量ツマミを最大にして試奏しながら、アンプの音量ツマミを音が歪まない程度まで回します。(演奏中の音量調整は大正琴の音量ツマミを使用してください)

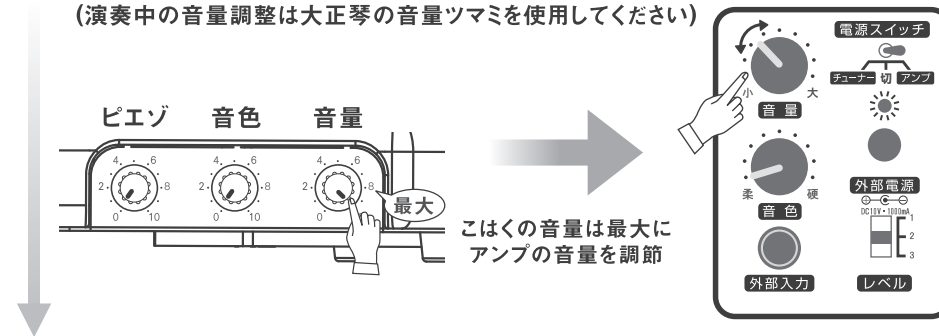


- 6 大正琴の音色ツマミと、アンプの音色ツマミは、曲想に合わせて調節すると効果的です。

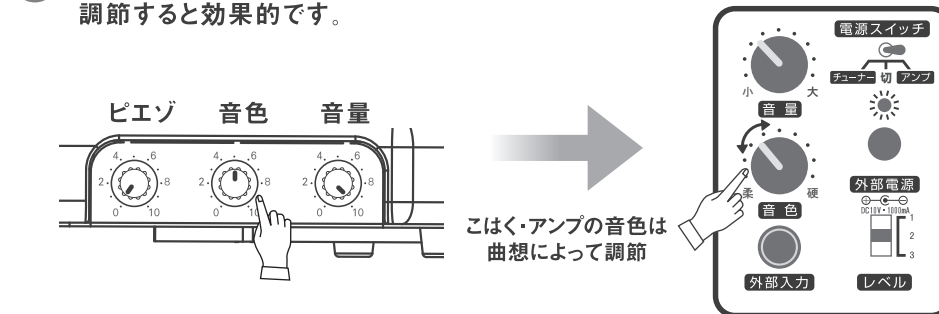


乾電池の交換と注意事項について

- この製品の電源は、乾電池使用(標準)の場合とACアダプタ使用(別売)の場合の2通りあります。
- 乾電池使用の場合、本体背面上部の「パイロットランプ」が「緑」から「赤」になったら、電池交換の目安です。
乾電池はお早目にお取りかえいただくことをおすすめします。電池の容量が少なくなると、音が小さくなったり、ひずんだり(ノイズのような音になる)します。

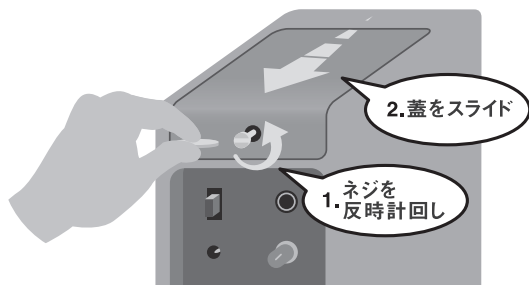

※電池蓋は、上図のようにコインなどで、ネジを反時計回しにして外します。

乾電池の交換は底面の電池蓋を取り外し、乾電池を取り出して、新しい単3乾電池1.5V6本を以下のことに注意して交換してください。

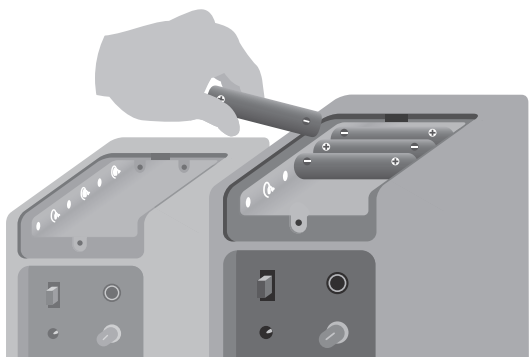


※乾電池交換後、電池蓋をツメを合わせて、スライドして取り付け、ネジで固定してください。

- 乾電池はすべて+/-の極性表示通りに正しく入れてください。
- 乾電池は一度に全部を交換してください。
- 乾電池は新しいものと古いものを一緒に使用しないでください。

注意


- 種類の異なるもの(アルカリとマンガン、メーカーの異なるもの、メーカーは同じでも商品が異なるものなど)を一緒に使用しないでください。発熱、発火、液漏れの原因になります。
- ご使用後は必ず本体背面の「電源スイッチ」を「切」にしてください。乾電池使用の場合、電源を入れたまま長時間放置しますと、液漏れの原因になります。
- 長時間使用しない場合は、乾電池を本体から抜いてください。乾電池が消耗して液漏れが発生し、本体を損傷する恐れがあります。
- 使用済の乾電池は「燃えないゴミ」としてお住まいの市町村のルールにしたがって処分してください。

大正琴専用チューナーの使い方 (SA-35T・SA-65Tのみ)

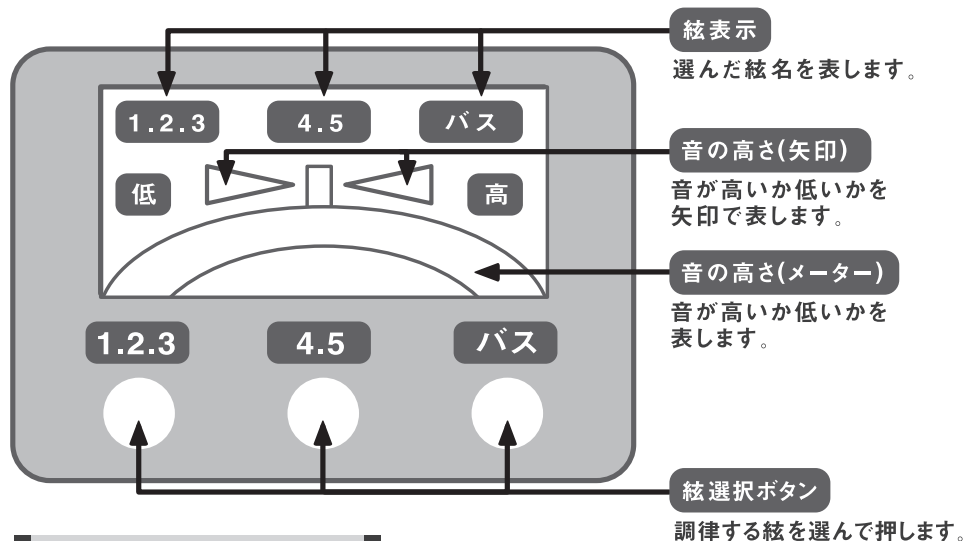

チューナーの使い方

- 大正琴の外部出力ジャックと、アンプの外部入力ジャックを接続コードでつなぎます。
- 電源スイッチをチューナー側(左)へ入れます。チューナーの液晶パネルが明るく点灯します。
- 絃表示 **1・2・3** が表れます。
- 調絃は1・2・3絃と4・5絃の順で行います。
(下の表に従って、絃選択ボタンを押してください)
- 絃選択ボタン **1・2・3** で **1・2・3** を表示させます。
1絃を鍵盤ボタンをおさえず開放で弾きます。
- 音の高さ矢印 ▶◀ のどちらかが点灯します。▶点灯時は正しい音よりも低い音になっていることを、◀点灯時は正しい音よりも高い音になっていることを表します。メーターが□の中央にきて ▶◀ の両方が点灯すれば、正しく調絃できたことになります。この状態になるよう、絃巻で調絃します。同様にして2絃・3絃を調絃します。
- 次に4・5絃です。絃選択ボタンで **4・5** を表示させます。
あとは同じようにして4絃・5絃を調絃します。

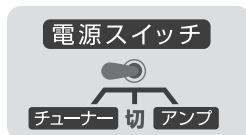

調律する絃と絃選択ボタンの関係

絃選択ボタン	こはくソプラノ	こはくタイプII	こはくアルト	こはくバス
1・2・3	1・2・3絃			
4・5	4・5絃	1・2・3絃	1・2・3絃	
バス			4・5絃	1絃

「蘭」は「こはく」と共通です。他のソプラノ大正琴は「こはくソプラノ」と同じです。
※「こはく」のピエゾつまみは「0」の位置で、調律してください。

保証規定

保証期間中、万一品質及び製造上の不備による故障が発生した場合には、お買い上げの販売店(修理申出先)が責任を持って無料修理もしくは無料修理に必要な手続・手配を致します。

本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

●本製品が他の要因(取付方法等)により正常な動作をしない場合。

●本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書替えられた場合。

●本書のない場合。又、ご提示のない場合。

1.保証書のご使用法

●保証期間内に万一本製品が故障した場合には製品と共に本保証書を販売店(修理申出先)へご持参の上、修理をご依頼下さい。

●本書は販売店がお預りし、株式会社鈴木楽器製作所へ送られます。

●本書は修理及び諸手続が完了後、直接お客様へご返送致します。

2.保証期間中でも次の場合は有料修理となります。

●取扱い不適合による故障あるいは損傷の場合。

●故障の原因が本製品以外の機器にある場合。

●弊社関係のサービスマン以外の方が修理・改造された部分で、その修理改造が不適切であった場合。

●部品の消耗、取扱いミスによる損傷の場合。

●火災・地震・水害・落雷、その他の天災及び公害や電圧異常による故障・損傷の場合。

●鼠害、塩害等で修理不能部が生じた場合。

3.転居の場合等

●転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げ販売店(修理申出先)に修理をご依頼できない場合には、最寄りの鈴木楽器製作所の各営業所にご相談ください。

●本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only within Japan.

●保証期間の1年間を過ぎても、サービスは有料にて責任を持って実施させていただきます。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは鈴木楽器製作所の各営業所にお問い合わせください。

株式会社 **鈴木楽器製作所**

〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-12 tel : (053)461-2325

鈴木楽器販売株式会社