


竜扇専用 譜面立付立奏台 組立説明書

この度は、スズキ竜扇専用譜面立付立奏台をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にお使いいただくためこの説明書を必ずお読みください。お読みになった説明書はなくさないよう大切に保管してください。




！ 使用上の注意 ●平らで丈夫な床に設置してください。床が傾いていたり、段差があると製品が不安定になり危険です。●お手入れはやわらかい布で拭きしてください。アルコール・シンナー・ベンジン等の薬剤や溶剤は製品を傷めますので絶対に使用しないでください。●組み立ての際には手や指を挟んだり、製品の角で顔や体などを傷つけないよう、取り扱いにご注意ください。●湿度の高い場所、熱くなる場所での使用・保管はしないでください。●床を傷付ける恐れがありますので、製品を引きずらないでください。製品を移動する際は持ち上げるようにしてください。●本製品をおつけたり、落としたりするなど衝撃を与えないでください。製品の破損や思わぬ事故の原因となり危険です。


各部の名称

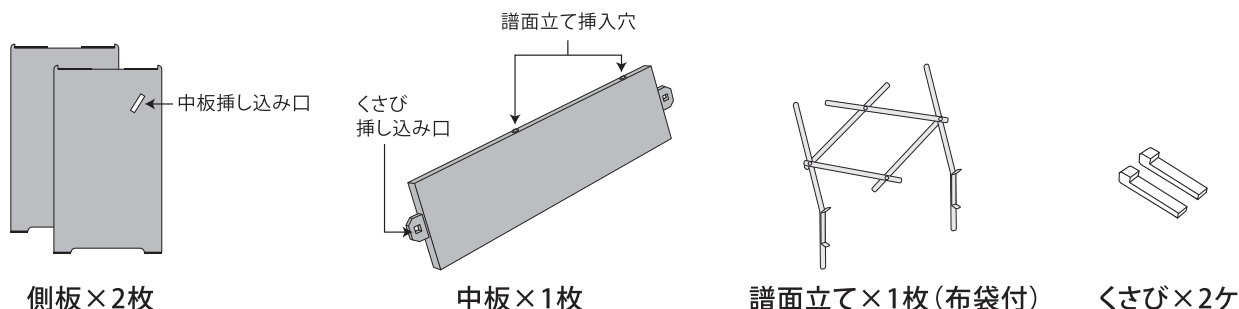

組み立て方法

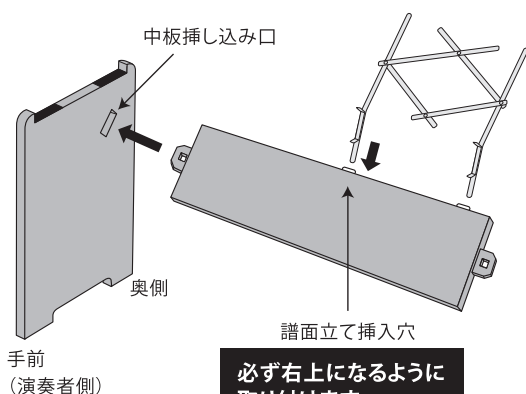


- ①側板のどちらから1枚を「中板挿し込み口」が奥側になるように立てます。
- ②中板の「譜面立て挿入穴」が右上になるようにし、①の側板の「中板挿し込み口」に挿し込みます。
- ③中板が固定されるよう、くさびを右図のようにしっかりと挿し込みます。
- ④もう1枚の側板も同様にします。
- ⑤譜面立てを挿入します。

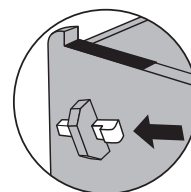

台の上に竜扇を乗せて演奏しましょう。

竜扇を乗せる位置

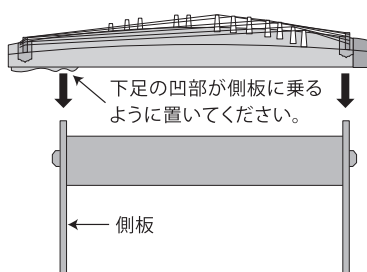

！ 分解時の注意

くさびを抜く時、くさびが勢いよく飛んで思わぬケガをする恐れがあります。反対側から押し出す場合は必ず抜き出す方向を手で覆うようにしてください。

