

# SUZUKI シンバルパッドDSP-711 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を安全に末永くご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないように大切に保管してください。


## ⚠ 使用上のご注意

●本製品は弊社シンバル専用です。他の目的に使用しないでください。●本製品を直射日光の当たる場所や極端に熱くなる場所、湿度の高い場所での使用・保管はしないでください。●本製品を洗わないでください。お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。●本製品を鋭利なもので引っ掻いたり傷つけたり、また必要以上の力で引っ張ったりしないでください。製品が破損するだけでなくシンバルが落下するなどの恐れがあります。●本製品は消耗品です。演奏前には必ず本製品をご確認ください。傷みがあるまま使用を続けると、製品が切れてシンバルが落下しケガをするなどの恐れがあります。傷みのある場合は使用を中止し、新しいものに交換してください。●使用前にバンドが緩んでいないか必ず確認してください。緩んでいる場合はしっかりと締め直してください。



## シンバルパッドの取り付け方

### 【セット内容】


手バンド ×2本  
クッション1 (1つ穴) ×2枚  
クッション2 (2つ穴) ×2枚  
パッド ×2枚

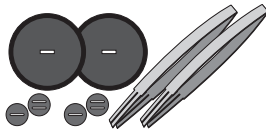


- 1 手バンドを半分に折り、両端をクッション1の穴に通します。  
※手バンド及びクッションは、表皮(ツルツルした面)を外側にしてください。
- 2 手バンドの両端を、パッド中央の穴に通します。  
※パッドには表裏がありません。どちらの面がどちら側を向いても構いません。
- 3 手バンドの両端を、シンバル中央の穴に通します。
- 4 手バンドの両端を、クッション2の穴にそれぞれ通します。
- 5 シンバルを裏返して、机の上などに置いてください。手バンドの両端はそれぞれ二又になっているため、下図のように4本(A・B・C・D)に分かれます。(図では分かりやすいように色分けしています。)  
以下の①～④の手順にそって、4本を互いに結んでください。

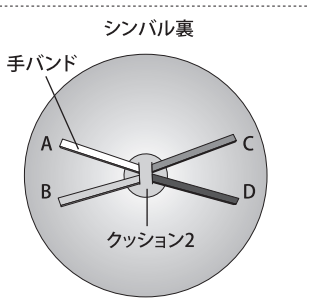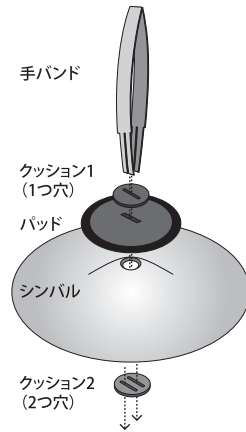


① AとDを対角線に折り曲げます。

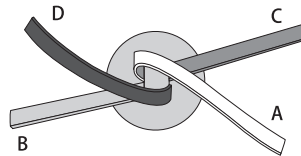


② Cを、Aの上から折り曲げて、先端をDの間に通します。

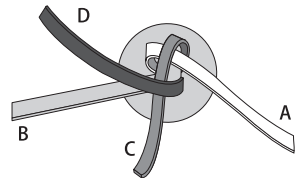

③ Bを、Dの上から折り曲げて先端をAの間に通します。

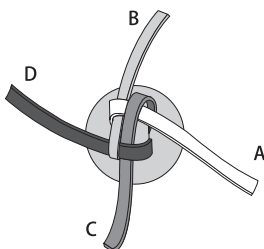

④ それぞれの端を引っ張り、しっかりと結べば完成です。

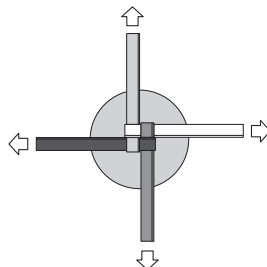

## 仕様

適用サイズ：スズキシンバル  
20(8")~30(12")cm用  
手バンド長さ：24cm(手持ち部分全長)  
重 量：55g(セット一式)