


HEKシリーズ専用スタンド HEK-ST2 取扱説明書

この度はHEKシリーズ専用スタンド HEK-ST2をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。


■ 内容物・各部名称

- ① スパナ×1
- ② 六角ボルト×2
- ③ 支柱×1
- ④ 左脚×1
- ⑤ 右脚×1

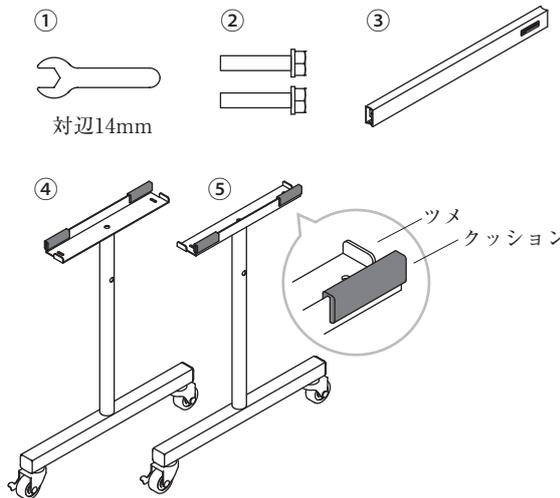

■ 仕様

寸法:57(幅)×42.5(奥行)×58(高さ)cm
 重量:4.1kg
 材質:スチール

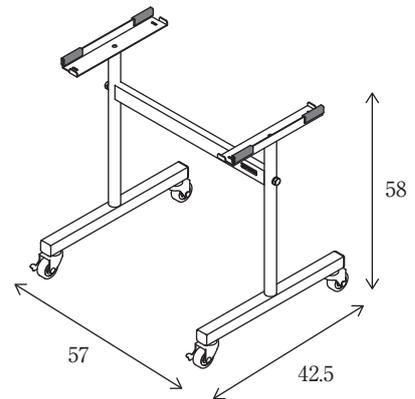

取り扱い上の注意

禁止事項
 注意喚起事項
 強制事項



キャスターに巻込まれないように
 キャスターを指などで触れたり、進行方向に足や手を置いたりしないでください。衝突したり、キャスターに巻込まれケガをする恐れがあります。



熱くなる場所を避けてください
 車の中や暖房器具の近くなど極端に熱くなる場所での組立・使用・保管はしないでください。破損や変形の原因となります。



HEKシリーズキーボード以外のものを載せないでください
 本製品はHEKシリーズ専用のスタンドです。他の製品には使用しないでください。製品を傷めるだけでなく、思わぬ事故の原因となります。



衝撃を与えないでください
 本製品に落下、転倒などの衝撃を与えないでください。製品を傷めるだけでなく、思わぬ事故の原因となります。



演奏目的以外に使用しないでください
 本製品の上に立ち上がる、ぶら下がるなど演奏目的以外に使用すると製品を傷めるだけでなく、思わぬ事故の原因となります。



移動する時はキャスターのロックを解除し、ゆっくりと移動させてください
 本製品を移動する時は、キャスターのロックを解除し、ゆっくりと丁寧に移動させてください。ロックがかかった状態で無理に動かそうとすると転倒や床を傷つける恐れがあります。



お手入れはやわらかい布で乾拭きしてください
 シンナー・ベンジンなどの薬品や溶剤は製品を傷めますので、絶対に使用しないでください。




けがに注意してください
 鋭利な部品や挟み込みでけがをしないように注意してください。

■ 組立方法

① 支柱と脚を仮どめする。


支柱の両側に脚を用意し、六角ボルトで仮どめする。

⚠ 各用品の向きをまちがえないように注意してください。

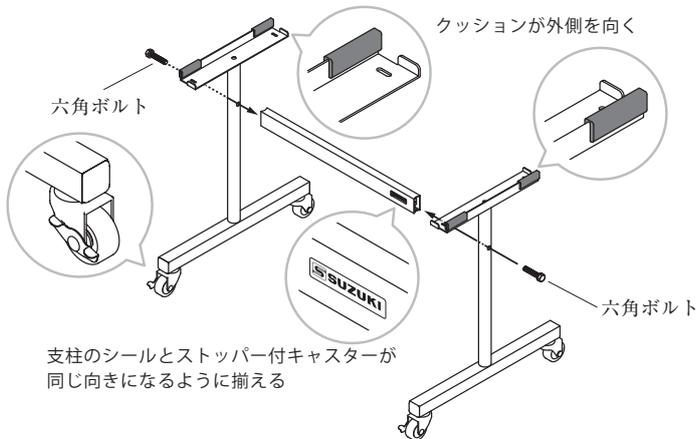

POINT


付属の梱包箱（段ボール）を台にして作業すると組みやすいでしょう。

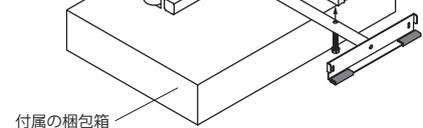

② 仮どめした状態で楽器を置く。

支柱と両脚を仮どめた状態で楽器をスタンドに載せる。


※ 演奏者側から見て、ストッパー付キャスターが手前に来るように楽器を設置してください。

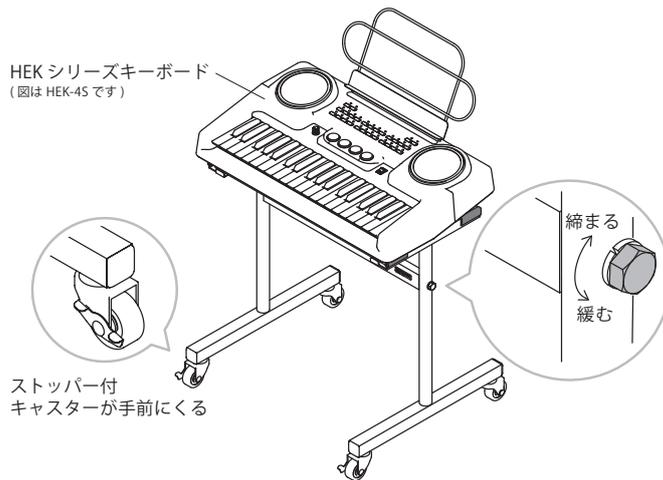

POINT

楽器を載せる時は、楽器がクッションとツメの内側に確実に収まっていることを確認しましょう。

○ 正しく収まっている状態 × 正しく収まっていない状態

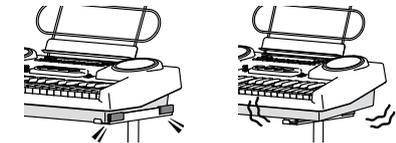


③ 六角ボルトをスパナで締め付ける。

付属のスパナを使用し、右図のようにばね座金の切り口の段差がなくなるまで六角ボルトを締め付ける。

※ 市販のスパナ（対辺 14mm）やモンキーレンチなどを使用するとより締めやすいでしょう。


⚠ ご使用前にガタつきがないか確認してください。ガタつきがある場合は六角ボルトを締め直してください。

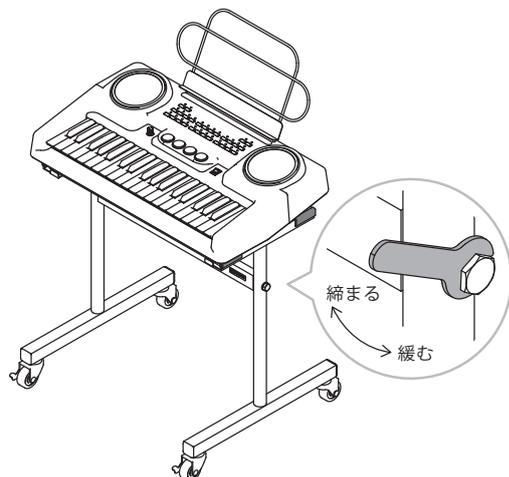

POINT

本製品の付属ボルトには、ばね座金（スプリングワッシャー）が付いています。確実に締め付けを行うにはばね座金の切り口の段差ができるだけなくなるまで締め付けましょう。

○ 正しく締め付けられている状態 × 締め付けが弱い状態

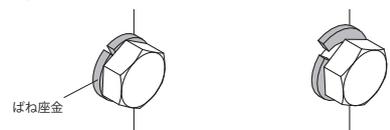

POINT

演奏する時はキャスターのストッパーをロックし、スタンドが不意に動かないようにしましょう。

