

オルガン用免震装置 OME-2 取扱説明書



この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないように大切に保管してください。

本製品はオルガン脚として設置し、地震による床の振動を減衰し、伝えることにより、地震によるリスクを低減するものです。

【⚠️ ご使用上の注意】

本製品は地震によるリスクを低減する装置であり、無被害を保証するものではありません。また、本製品はキャスターではございません。装着した状態で移動しないでください。

- 1) 本製品は震度6強以上の大地震発生時には30cm程度の可動範囲が必要です。可動範囲内に障害物などを置かないでください。
- 2) やむを得ず壁際等に置く場合は、最初に加わる壁から押される揺れには免震できずに壁と反対側に多少移動します。その位置より以降の揺れに対して免震機能を発揮しだします。ご留意下さい。
- 3) 大地震(震度5強以上)が発生した後は、オルガンが地震前の位置から移動している可能性があります。地震後は位置をご確認ください。
- 4) オルガンの上に物を置かないでください。
- 5) 床の瑕疵(かし)、障害などにより、正常に作動しないことがあります。
- 6) 本製品は免震装置です。キャスターではありませんので、装着した状態で引きずったり移動しないでください。床を傷つける恐れがございます。
- 7) 本製品は分解しないでください。また、オルガン以外のものに使用しないでください。
- 8) 球(金属製)部分をむやみに手で触ったり、また各部あるいは全体に変更や変形を施したり、注油やグリスアップをしないで下さい。特性が変化し効果を発揮できない恐れがあります。
- 9) 室内で、通常の温度湿度、空気条件、直射日光が常時当たらない環境でのご使用に制限させて頂いております。
- 10) 本製品は鍍金により防錆処理をしていますが、室内であっても、浴室や洗濯機パンのように常に水分のある環境や、相対湿度が常時80%を越えるような環境、また化学薬品が周囲に飛散または空気中に浮遊しているような環境では錆が発生する恐れがありますので注意してご使用下さい。
- 11) タイルカーペットは様々な仕様のものがあり、特に糊付きのものは対処が必要な場合があります。
- ※1 本製品は地震によるリスクを低減する装置であり、被害を完全に防ぐものではありません。地震による被害または損害については保証いたしません。
- ※2 製品仕様、使用上の注意事項、取り付け手順等の内容を遵守しなかったために生じるいかなる被害・損害についても保証いたしません。
- ※3 また、本製品で支えられた機器、什器等についての保証は一切行ないません。

【製品仕様】


重量・材質

【重 量】
110g/1個(ボルト含む)
【材 質】
本体(樹脂/POM),球・蓋・その他(鉄鋼)
※POM:Poly Oxy Methylene
(ポリオキシメチレン)

対応オルガン

スズキ教育用オルガン

SO-30/SO-50C/SO-70CU

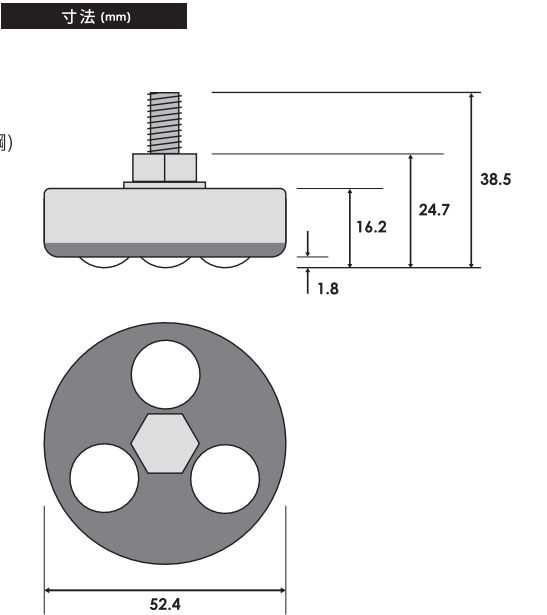


【スズキ教育用オルガンへの取付作業の流れ】


取付け作業は平坦な場所で、オルガン本体を傷つけないよう毛布などを敷き、本体を寝かせた状態で行ってください。

- 1 スパナ(2面幅17mm)を使用して、オルガンのキャスターとワッシャーを取り外します。
※アジャスターセットが取り付けられている場合も取り外し作業を行ってください。

【図例:SO-30/50C/70CU】

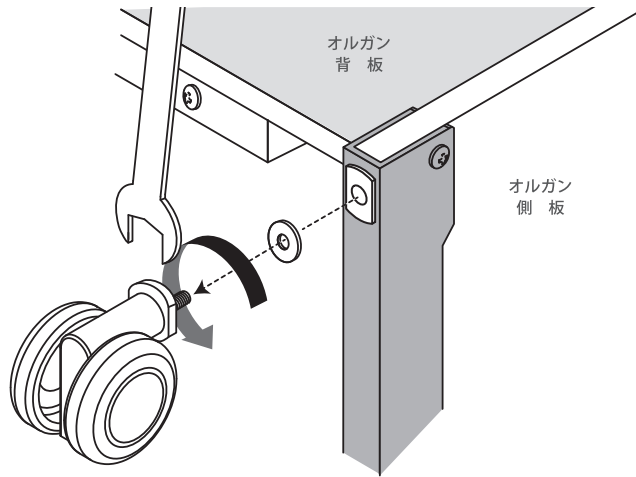

- 2 本製品をネジ穴へ締め込んで取付けます。
緩まないようにしっかりと締めてください。
取付けの際には球へ汗や汚れがつかないようにご注意ください。

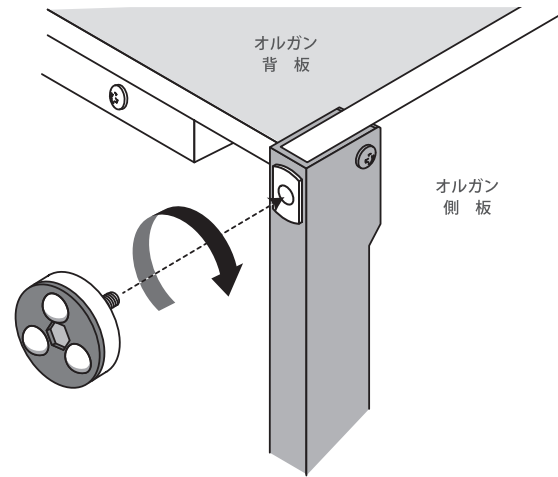

- 3 残りのキャスターも同様にして取付けを行ってください。