

テンブルブロック STE-510 取扱説明書



この度はテンブルブロック STE-510 をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

🚫 禁止事項 ⚠ 注意喚起事項

🚫 ブロックの上に乗ったり、遊んだりしないでください。製品を傷めるだけでなく、思わぬ事故の原因となります。

🚫 マレット以外の重いもの、角ばったもの、金属などでたたかないでください。製品を傷めるだけでなく、思わぬ事故の原因となります。


🚫 湿度の多い場所や熱くなる場所、また急激な湿度・温度の変化する場所で使用・保管しないでください。製品を傷める原因となります。

⚠ 組み立て時やスタンドの調節の際、可動部へ指を挟まないようご注意ください。


⚠ 本製品が汚れたら乾いたやわらかい布で拭いてください。油類（シンナー・ベンジン等）は使用しないでください。製品を傷める原因となります。

⚠ かならず平らな場所へ設置してください。また、移動する際には引きずったりせず、スタンドを持ち上げて静かに運ぶように心がけてください。

■ 内容品



テンブルブロック本体 ×1

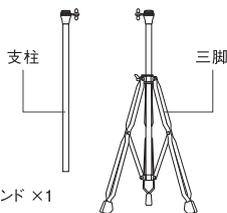

三脚スタンド ×1




マレット1セット(2本) ×1
品番:SP-310





取扱説明書(本書) ×1

■ 組み立てかた

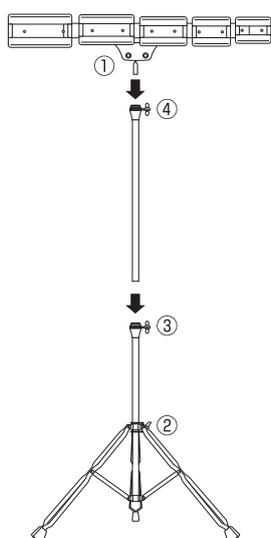


最初に必ずしていただくこと

①テンブルブロック本体背面の「軸」を正しい位置にする

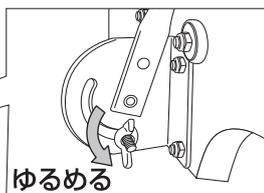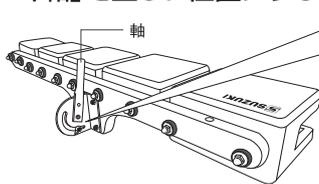

ゆるめる
軸の下にある蝶ネジをゆるめ、ボルトと蝶ネジを取り外します。

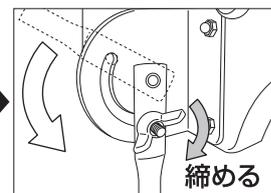

締める
軸をスライドして真下に向け、穴にボルトを取り付けます。しっかりと蝶ネジを締め、固定してください。

②三脚を開く

②のツマミをゆるめ、可動部を押し下げてください。適当な位置まできたら、しっかりとツマミを締め、固定してください。

③支柱を三脚に取り付ける

③のツマミをゆるめ、支柱を差し込み、適当な位置まできたら、しっかりとツマミを締め、固定してください。

④本体を三脚スタンドに取り付ける

④のツマミをゆるめ、本体の軸を奥まで差し込み、しっかりとツマミを締め、固定してください。


■ 高さを調節する

③のツマミをゆるめ、支柱を上下に動かし、高さを調節してください。しっかりとツマミを締め、固定してください。

△金具やネジを動かす際は、テンブルブロック本体を支えながら行ってください。本体が急に下がってくるなど、思わぬ事故の原因となります。

■ 良い音を出すには

ブロックの手前をマレットで弾むようにたたいてください。ブロックの中心や奥をたたくと良い音がでません。

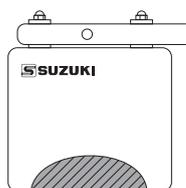

■ マレットの収納方法

本体にマレット収納用の穴がありますので、差し込んで収納してください。



■ テンブルブロック仕様

材質：木製ブロックタイプ 5音
寸法：ブロック本体 60.2×8.5cm
三脚スタンド 約73~98cm(高さ調節可能)
重量：ブロック本体 2.5kg
三脚スタンド 1.4kg

■ マレット仕様

材質：ヘッド/ゴム球
柄/樹脂
寸法：Φ28×428mm