



スズキ・マイクセット MS-100の取扱方法

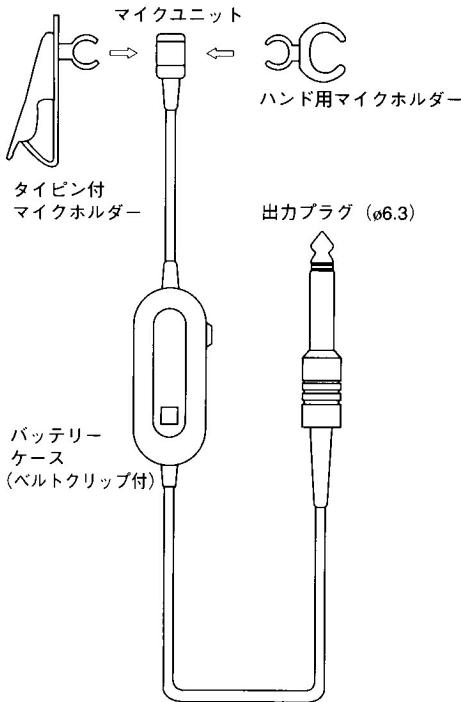

- ご使用まえに添付の電池(1.5V LR44)を入れてください。バッテリーケース側面のロックツマミを右の方向へ動かしながら◀Openの突起部分に指をかけて、バッテリーホルダを右の方向へ引き出してください。
- 電池をバッテリーホルダに $\oplus\ominus$ をまちがえないように奥までしっかり入れ、バッテリーホルダーを閉じてください。

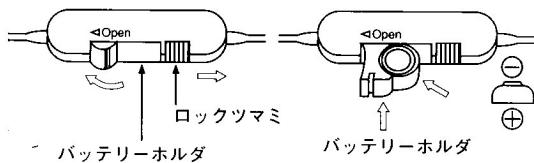


- 電池の寿命は断続使用(LR44使用時)で、約400時間ですが、スイッチをONにしたまま放置すると消耗が早くなります。
- ご使用時以外はスイッチを切り、長時間お使いにならないときは、電池を外しておいてください。
- スペアの電池はLR44をお使いください。
- マイクホルダーは内側のリブがマイクユニットの溝にはいるようにセットしてください。
- なお、エレクレット・コンデンサーマイクロホンは高温多湿を嫌います。夏期の直射日光や窓を閉めきった自動車内、アンプの上などに長時間放置しないでください。また水をかぶらないようご注意ください。

- 出力プラグはø6.3標準ジャックに対応します。
- ベルトクリップは不意のコード踏みつけ等によるマイク脱落を防止します。




ベルトクリップをズボンのベルト等へ固定。

- ハーモニカ用マイクとして
ハンド用マイクホルダーを使って

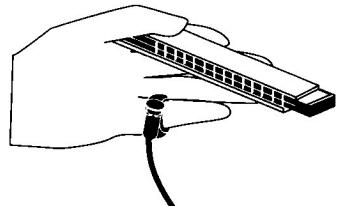

- 大正琴用マイクとして
タイピンマイクホルダーを使って

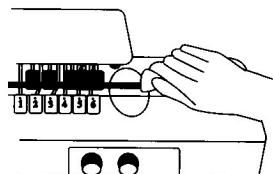

大正琴の天板やL金具に取り付けます。

- その他、タイピン用マイクホルダーを使えば
様々な活用ができます。

仕様

形 式：エレクトレットコンデンサー
指 向 特 性：單一指向性
周 波 数 特 性：200～5,000Hz
感 度：-43.5±4dB(0dB=1V/1Pa)
インピーダンス：1KΩ
電 池：1.5V (LR44) 寿命約400時間
重 量：50g
附 属 品：タイピン付マイクホルダー
ハンド用マイクホルダー

アフターサービスについて

■製品をお買い求めいただいた日より一年間は保証期間です。万一保証期間内に、製造上の不備による故障が生じた場合は無償修理いたしますので、お買上の販売店に保証書を提示して修理をご依頼ください。ただし次の場合の修理は有償となります。

- ①消耗部品(電池など)を交換する場合。
- ②輸送時の落下・衝撃などお客様の取扱方法が不適当のため生じた故障。
- ③天災(火災等)によって生じた故障。
- ④故障の原因が本製品以外の他の機種にある場合。
- ⑤スズキサービスステーションおよびスズキ指定者以外の手で修理・改造された部分の処理が不適当であった場合。
- ⑥保証書に販売店名・お客様氏名・ご住所・お買上げ日等が記入されていない場合。
- ⑦保証期間が切れている場合。
- ⑧日本国外で使用された場合。

■当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても3ヶ月以内に限り無償修理となります。また仕様変更に関しては有償になります。

■お客様が保証期間中に移転された場合でも保証書は引き続きお使いいただけます。移転先のスズキ製品取扱店またはスズキ営業所までお問い合わせください。

■保証期間がれますと修理は有料になりますが、引き続き製品の修理は責任をもってさせていただきます。修理用性能部品(電子回路など)は通常8年間を基準に保有しております。ただし外装部品の修理は類似の代替品を使用することもありますのでご了承ください。

■他にアフターサービスについてご不明の点は下記へお問い合わせください。

株式会社 鈴木楽器製作所

△ 使用上の注意

分解・改造はしないでください。故障の原因となります。

本製品に異物や液体を入れないでください。故障の原因となります。

異常を感じたら電源スイッチを切り、コードをはずし、お買上げ販売店またはスズキ各営業所にご連絡ください。

温度が極度に高い場所、水気の多い場所、振動の多い場所でのご使用・保管は故障の原因となりますのでおやめください。

お手入れはやわらかい布でカラ拭きしてください。
アルコール・シンナー・ベンジン等は製品を痛めますので絶対に使用しないでください。

スズキ・マイクセット
MS-100保証書



この度は、スズキ・マイクセットMS-100をお買い上げいただきまして有難うございます。
本書は保証規定により無料修理を行なうことをお約束するものです。お買上の日から満1年の間に万一故障が発生した場合は、製品と共に本書をお買上の販売店にご持参の上、修理をご依頼ください。



株式会社 鈴木楽器製作所
〒430-0852 浜松市中区領家2-25-12 TEL (053) 461-2325 (代)