

スズキ大正琴専用アンプ

SA-13


取扱説明書

このたびは、大正琴専用アンプSA-13をお買い上げいただきましてありがとうございます。本製品を未永く、そして安全にご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないように、大切に保管してください。



創造する心

各部の名称とはたらき

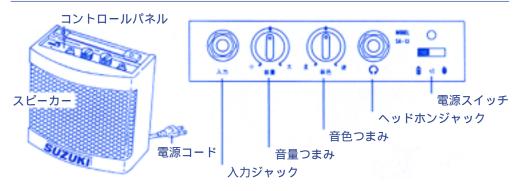

入力ジャック

このジャックと大正琴の出力ジャックを 専用の大正琴付属の接続コードで接続し ます。

音量つまみ

右に回すと音が大きくなり、左に回すと音が小さくなります。

音色つまみ

右に回すと硬い音になり、左に回すと柔らかい音になります。

ヘッドホンジャック

ヘッドホンを接続するときに使用します。

電源スイッチ

コンセントから電源をとるときは右、電池を使用するときは左にスイッチを入れます。電源が入るとランプが点滅し、演奏できる状態になります。演奏しないときはスイッチを中央にしてください。

大正琴との接続

- 1.SA-13の「入力ジャック」」と大正琴の出力ジャックを大正琴付属の接続コードで接続します。
- 2. SA-13の電源プラグをコンセントに差し込みます。(電池で使用する場合は必要ありません)
- 3. コンセントから電源をとるときは右、電池を使用するときは左に「電源スイッチ」を入れます。
- 4. 大正琴を試奏しながら、SA-13の「音量つまみ」で音のひずまない位置に調節します。
- 5. SA-13**の「音色つまみ」でお好みの音色に調節します**。

SA-13を電池で使う場合、電池の寿命が近いと音がひずみます。このようなときは新しい電池に交換してください。

電池の入れ方

単3電池を8本使用します。 + - を間違えないように 電池を入れてください。



ご注意

火災・感電・人身障害の危険を防止するには

L	人交 心电 八分障害の心候を防止するには	
	以下の指示を必ず守ってください	
	この機器を使用する前に、以下の指示について取扱説明書をよく読んでください。	<u></u>
	この機器を分解したり、改造したりしないでください。	
	修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは、絶対にしないでください。 必ず専門のサービス員に相談してください。	
	風呂場・シャワー室でのご使用はおやめください。	
	この機器を水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしないでください。	
	この機器を濡れた手で触らないでください。	
	電源プラグは、必ずAC100Vの電源コンセントに差し込んでください。	<u></u>
	電源コードを無理に曲げたり、上に重いものを乗せたりしないでください。電源コードに傷が つきます。	\bigcirc
	この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アンプ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設定によっては、永久的な難聴になる程度の音量になります。大音量や不快な程の音量で、長時間使用しないでください。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。	
	この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)や液体(水やジュースなど)を絶対に入れないでください。	
	次のような場合は、直ちに電源を切って電源コードなどを取り外し、専門のサービス員に修理を依頼してください。 電源コードやプラグが破損したとき 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたとき 機器が(雨などで)濡れたとき 機器に異常や故障が生じたとき	<u> </u>
	この機器は、正常な通気が妨げられることのない所に設置して、使用してください。	<u> </u>
ı	雷源コードをコンセントに抜き差しするときは、必ず雷源プラグを持ってください。	

電源コードをコンセントに抜き差しするときは、必ず電源プラグを持ってください。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



什樣

スピーカー/12cm

出 力/1.8W

コントロール/音量・音色

外 部 端 子/外部入力・ヘッドホン

電 源/AC100V 50/60Hz·DC12V(単3×8)

消費電力/AC8W·DC3W

寸 法/幅18.0×奥行9.0×高さ20.5cm

重 **量/**1.5kg

アフターサービスについて

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますので、所定の事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証書の記載内容によりお買い上げ販売店が修理いたします。その他、詳細は保証書をご覧ください。保証期間が切れましても、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはもよりの営業所にお問い合わせください。

