

つくえいすTSU-1 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。製品を安全に永くご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。

使用上の注意



警告 注意を無視した取り扱いをすると、死亡または重傷を負うおそれがあります。

	<ul style="list-style-type: none">●以下の場所では使用しないでください。<ul style="list-style-type: none">・床が傾いていたり、柔らかい床(ジュータンなど)、段差がある場所。・滑りやすい場所、濡れている場所。・人の出入口やドアの前。・周囲に危険なものがある場所や、頭上に障害物がある場所。●天板の上で飛び跳ねたり、天板からジャンプしたりしないでください。●天板の端に乗ったり、爪先立ちや片足で立たないでください。●天板から身体を乗り出さないでください。●本製品1台に2人以上乗らないでください。●すそを踏みつける恐れのある服装で天板に乗らないでください。●スリッパや滑りやすい靴を履いて天板に乗らないでください。●本製品を重ねて使用したり、本製品を他の台や箱などの上に乗せて使用しないでください。●部品が破損している状態で使用しないでください。
	<ul style="list-style-type: none">●天板への乗り降りは慎重に行ってください。●身体が天板の中央になるように乗ってください。●使用前に滑り止め(6か所)、エンドキャップ(2か所)が破損なく全て付いていること、天板と脚の固定ネジ(天板裏3か所)に緩みが無いことを確認してください。



注意 注意を無視した取り扱いをすると、障害や物的損害が発生するおそれがあります。

	<ul style="list-style-type: none">●改造・分解はしないでください。●水分・湿気の多い場所や、ホコリの多い場所、極端に熱くなる場所での使用・保管はしないでください。●本製品をぶつけたり、落としたり、衝撃を与えないでください。●本製品を5台以上重ねないでください。●製品を引きずらないでください。●お手入れにシンナーやベンジン等は使用しないでください。●本製品を連結したまま移動させないでください。
	<ul style="list-style-type: none">●お手入れは柔らかい布でから拭きするかアルコール成分を含まない除菌クリーナーを使用してください。●製品を移動させる時は、必ず連結パーツを外して単体にし、持ち上げて移動してください。

内容物・仕様

●1箱あたりの内容物

TSU-1本体×2
連結パーツ×4(2個×2)



●1台あたりの仕様

寸法：右図記載
重量：4.7kg
材質：天板/ラワン合板・ウレタン塗装
脚/鋼パイプ・静電塗装、連結穴/PP
耐荷重：100kg
付属品：連結パーツ×2

※天板は自然素材のため、色や木目にバラつきがあります。

●オプション(別売)品仕様

譜面立て BS-1

寸法：W409×D35×H238mm
重量：384g
材質：鋼

●連結パーツ仕様

寸法：W50×D41×H19mm
重量：10g
材質：PP


付属品：

連結パーツ×2


※天板は自然素材のため、色や木目にバラつきがあります。




【側面図】

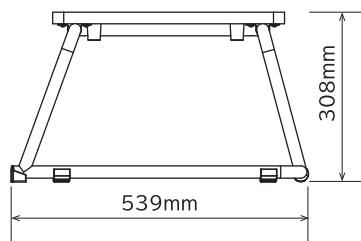

【上面図】

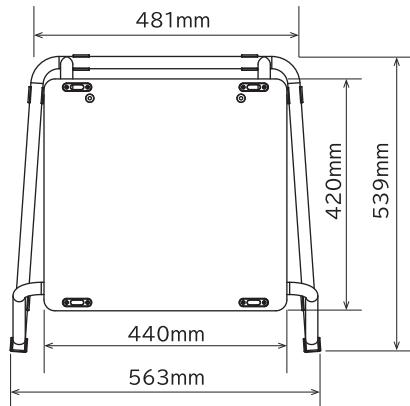

各部の名称

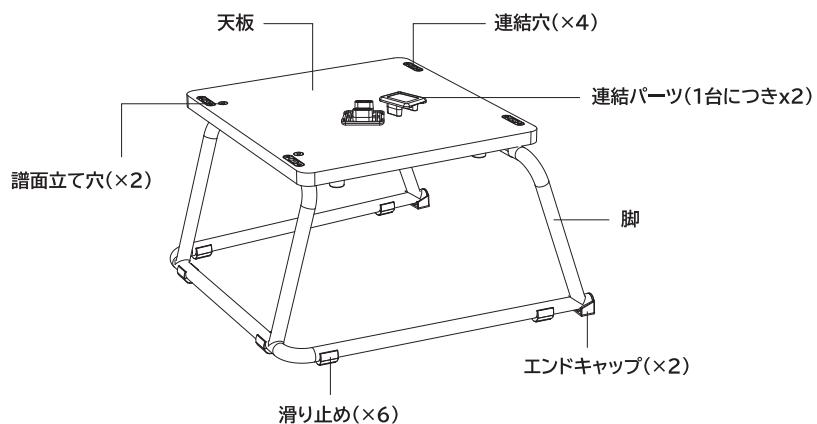

連結方法

製品の向きをそろえ連結パーツで固定する

脚の開口側が右または左に、全て同じ向きになるよう製品を並べ、隣り合う2台の連結穴2箇所に、付属の連結パーツをはめ込みます。

連結パーツは1台につき2個付属しているので、連結時には2個余りますが、交換用として保管しておいてください。



●連結使用例

⚠ 注意

! 連結には必ず付属の連結パーツを使用してください。

🚫 製品を連結した状態で移動させないでください。連結パーツおよび連結穴が壊れます。連結パーツを外して単体にし、持ち上げて移動してください。